


Manuale d'uso

per il cofano dell'estrattore

Manuale d'uso →

Lingua inglese

Modelli: **FLAT 6006/9006 S/ED**

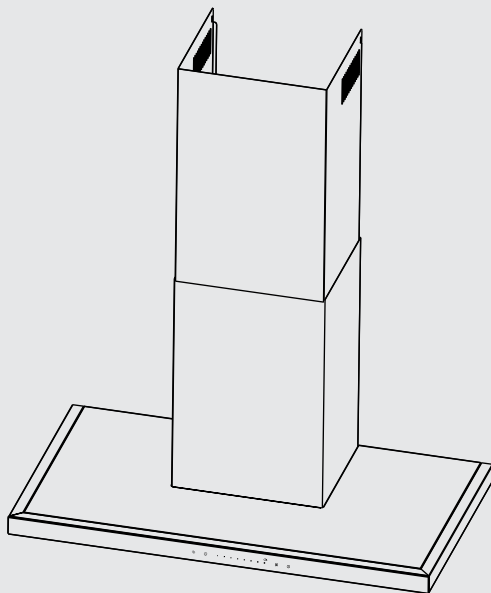

**Grazie per la vostra fiducia
e complimenti per l'acquisto della tua nuova cuffietta!**

Leggere attentamente questo manuale prima di disimballare l'apparecchio!

Contiene importanti informazioni sulla sicurezza dell'installazione, dell'uso e della manutenzione, nonché importanti avvertenze sull'uso dell'apparecchio.

Contrassegnare i passaggi importanti, conservare il manuale in un luogo in cui sia possibile consultarlo in qualsiasi momento e consegnarlo ad altri utenti e all'installatore dell'apparecchio.

In considerazione del costante sviluppo, ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie all'apparecchio e/o al manuale al fine di migliorare la facilità d'uso, la protezione dell'utente e la sua sicurezza.

e soddisfare meglio l'attuale standard tecnico.

L'ultima versione del manuale d'uso e altri dati, documenti e informazioni sono disponibili sulla pagina del prodotto in questione o nella sezione "Domande e risposte" del nostro negozio online www.kolbe.de.

Avete scelto un buon apparecchio che vi servirà per molti anni se viene utilizzato e mantenuto correttamente.

In caso di reclami nonostante il nostro accurato controllo di qualità, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti interno. Saranno lieti di aiutarvi.

Per garantire una procedura agevole in caso di domande, si consiglia di annotare il numero di serie a 20 cifre del dispositivo nel campo corrispondente qui sotto.

Questo dato è riportato sulla targhetta dell'apparecchio o sulla confezione.

Il vostro team KKT KOLBE

Numero di serie del dispositivo:



KKT KOLBE

Manuale d'uso

Cofano estrattore, modelli: FLAT 6006/9006 S/ED

Versione 1.0

KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co KG

KKT KOLBE è un marchio registrato.

Contenuti

Importanti istruzioni di sicurezza.....	4
Ulteriori note e simboli	14
1. Panoramica dei prodotti	18
1.1 Ambito di consegna	
1.2 Struttura e proprietà del dispositivo	
2. Funzionalità e utilizzo del dispositivo	20
2.1 Scopo e principio funzionale	
2.2 Modalità operative	
3. Note prima dell'uso.....	23
3.1 Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio	
3.2 Messa in funzione del cofano dell'estrattore	
4. Funzionamento, impostazione e utilizzo	24
4.1 Note sull'uso del comando a sfioramento	
4.2 Pannello di controllo - breve panoramica	
4.3 Funzionamento e impostazione dei tasti	
4.4 Controllo remoto del cofano estrattore tramite app WLAN	
5. Raccomandazioni, linee guida e suggerimenti per l'applicazione	29
5.1 Uso efficiente del cofano dell'estrattore	
6. Pulizia e manutenzione.....	31
6.1 Pulizia dei componenti dell'apparecchio	
6.2 Rimozione e pulizia del filtro metallico del grasso	
6.3 Sostituzione o rimozione/installazione del filtro a carboni attivi	
6.4 Sostituzione dell'illuminazione a LED	
7. Risoluzione dei problemi	38
8. Installazione della cappa aspirante	41
8.1 Note importanti e requisiti di installazione	
8.2 Scelta della posizione di montaggio	
8.3 Dimensioni di installazione / allineamento	
8.4 Preparazione e istruzioni per l'installazione	
8.5 Montaggio del dispositivo	
8.6 Collegamento all'alimentazione	
9. Dati tecnici	54
Servizio clienti KKT Kolbe	56

Importanti istruzioni di sicurezza

Il presente manuale costituisce la base per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni prima di installarlo e metterlo in funzione!

Il produttore non è responsabile di danni o problemi causati dall'inosservanza delle istruzioni, da un'installazione non corretta o da un uso improprio.

Uso previsto



ATTENZIONE!

Pericolo per la vita e l'incolumità fisica e rischio di danni!

Questo apparecchio può costituire un potenziale pericolo per le persone e per l'ambiente circostante a causa della mancanza di requisiti o conoscenze per il suo utilizzo! Per evitare ciò, osservare le seguenti istruzioni!

- Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni e gli animali domestici a distanza di sicurezza dall'apparecchio!

- L'uso, la pulizia e l'utilizzo di questo apparecchio sono consentiti solo a bambini di età pari o superiore a 8 anni e a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza.

La manutenzione dell'apparecchio non deve essere effettuata se non sotto la supervisione di una persona responsabile della sua sicurezza o se non è stata istruita sull'uso sicuro dell'apparecchio e non ha compreso i pericoli che ne derivano!

- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio, i suoi componenti o nelle vicinanze dell'apparecchio!
- L'apparecchio è progettato per l'uso privato in un ambiente domestico ed è destinato all'aspirazione dei vapori di cottura generati durante la preparazione dei cibi.

Utilizzatelo solo per lo scopo previsto!

- L'apparecchio è destinato all'uso in combinazione con un piano di cottura domestico standard e non è adatto per griglie, fuochi aperti per combustibili solidi o per uso commerciale.

Importanti istruzioni di

sicurezza

- Il dispositivo è destinato all'uso fino a un'altitudine massima di 2000 metri sul livello del mare.

- L'apparecchio non è destinato al funzionamento tramite un telecomando separato o tramite un timer esterno.
- Gli apparecchi elettrici inutilizzati rappresentano un rischio per la sicurezza!
Non lasciare l'apparecchio acceso inutilizzato e scollegarlo dalla rete elettrica se non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato!

Avvertenze generali



ATTENZIONE!

Rischio di morte e di lesioni!

- L'installazione e l'utilizzo di questo apparecchio devono essere eseguiti da personale specializzato e qualificato, in conformità alle norme e agli standard vigenti e alle istruzioni contenute nel presente manuale.
essere messo in funzione! A tal fine, l'apparecchio deve essere ~~scollegato~~ collegato dalla rete elettrica!
- Tenere tutti i materiali di imballaggio, gli accessori di montaggio e le piccole parti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici!
Possono essere molto pericolosi se, ad esempio, vengono tirati sopra la testa o ingoiati!

- L'uso di dispositivi difettosi o danneggiati può ~~essere~~ molto pericoloso!
Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto e i suoi componenti ~~sia~~ in condizioni complete e perfette!
In caso di malfunzionamento o danneggiamento, non utilizzare l'apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica e contattare il servizio clienti o personale adeguatamente qualificato!
- Le riparazioni, le modifiche o la manutenzione dell'apparecchio effettuate da persone non qualificate possono provocare scosse elettriche, incendi e lesioni!
Questi interventi possono essere eseguiti solo da personale specializzato e qualificato, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, comprese le istruzioni del presente manuale, e l'apparecchio deve essere ~~scollegato~~ dall'alimentazione elettrica!
Non tentare mai di modificare da soli i componenti, i cavi o le spine dell'apparecchio e non smontare alcuna parte dell'apparecchio, a meno che non sia espressamente indicato in questo manuale!
Aprire l'alloggiamento solo se ciò è descritto nelle istruzioni di montaggio e pulizia!

- Se il cofano dell'estrattore e i caminetti o gli apparecchi che dipendono dall'aria ambiente sono contemporaneamente in funzione con l'aria di scarico, l'insufficienza dell'aria di alimentazione può causare una sottopressione, con conseguente richiamo di fumo e gas di combustione tossici dai camini o dai condotti dell'aria di scarico negli ambienti abitativi!
In questo caso c'è un pericolo di vita!
Durante il funzionamento della cappa aspirante in modalità aria di scarico, garantire sempre un sufficiente apporto di aria fresca! Seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nel capitolo sull'installazione!
- I bordi e i componenti possono essere taglienti e causare lesioni!
Prestare la dovuta attenzione durante la manipolazione e proteggersi, ad esempio con guanti da lavoro!
- Se l'apparecchio non è installato correttamente, può essere instabile e cadere!
Seguite esattamente tutte le istruzioni del capitolo sull'installazione e assicuratevi che l'installazione sia solida e sicura!
- Tenere presente che l'apparecchio può riscaldarsi notevolmente a causa dell'aumento del calore durante la cottura!
Comportarsi con la dovuta cautela e non toccare l'alloggiamento e i filtri del grasso

Importanti istruzioni di

sicurezza

finché non siano raffreddati!

- La luce dei LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi!
Evitate di guardare direttamente le luci accese, soprattutto per i bambini!



ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche / pericoli dovuti all'elettricità!

- Per evitare scosse elettriche e danni, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica durante l'installazione, la manutenzione, la pulizia o altri interventi su di esso!
- Prima dell'uso, verificare se i dati tecnici riportati sulla targhetta dell'apparecchio (in particolare la tensione in V e la frequenza in Hz) sono compatibili con le condizioni locali!
In caso contrario, restituire l'apparecchio al punto vendita! In caso di dubbi, contattare il proprio fornitore di energia elettrica!
- L'apparecchio è dotato di una spina di messa a terra e deve essere collegato a una presa con messa a terra installata in conformità a tutte le norme vigenti!
In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato!

Importanti istruzioni di sicurezza

- Le modifiche al sistema di alimentazione possono essere effettuate solo da un elettricista certificato!
Per le persone non qualificate sussiste il rischio di scosse elettriche potenzialmente letali!
- Non utilizzare prese multiple o cavi di prolunga per collegare l'apparecchio!
Questi non forniscono la sicurezza necessaria!
- Per evitare danni al cavo di alimentazione e i relativi pericoli, assicurarsi che non sia attorcigliato o schiacciato.
e non possono entrare in contatto con superfici calde, bordi taglienti, ecc.
Non estrarre la spina dalla presa per il cavo, ma afferrarla direttamente!
- Tenere sempre il cavo asciutto!
- Evitare sempre il contatto di liquidi o umidità con parti sotto tensione! Ciò può causare un cortocircuito o una scossa elettrica! Non utilizzare idropulitrici o getti di vapore per pulire l'apparecchio!
- Per evitare possibili scosse elettriche dovute a dispersioni di corrente, non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o umide e indossare le scarpe durante il funzionamento!



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio!

- Se viene collegato un tubo flessibile per l'aria di scarico, questo deve essere realizzato in materiale resistente al calore e al fuoco e, se necessario, ~~deve essere~~ convogliato all'esterno in un pozzo dell'aria di scarico separato che conduce all'esterno o collegato ad esso! Per evitare il rischio di incendio, non deve ~~passare~~ attraverso altri pozzetti o canne fumarie!
- I depositi di olio o grasso, soprattutto nel filtro e all'interno dell'apparecchio, possono incendiarsi rapidamente se riscaldati!
Pulire regolarmente l'apparecchio e il filtro e non mettere mai in funzione l'apparecchio senza filtro antigrasso!
- Non utilizzare un fuoco aperto sotto il cofano dell'estrattore (ad esempio per il flambé)!
Le fiamme libere e il conseguente aumento di calore possono incendiare l'apparecchio! Non utilizzare piani di cottura a gas sotto l'apparecchio senza pentole di dimensioni adeguate e regolare la fiamma in modo che non ~~salga~~ sopra la base delle pentole!
Non utilizzare bruciatori ad alta potenza o wok con più di 5 kW o due piani di cottura a gas contemporaneamente per più di 15 minuti a

Importanti istruzioni di
sicurezza.....
fiamma massima!

- Le scintille che volano vicino al cofano possono provocare un incendio!
L'apparecchio può essere installato vicino a un caminetto per combustibili solidi (ad es. legna o carbone) solo se è dotato di un coperchio chiuso e non rimovibile!
- Non lasciare mai il cibo incustodito, soprattutto quando si friggono o si riscaldano oli e grassi, a causa del rischio di incendio!
Tenere presente che il rischio di autocombustione aumenta in caso di uso ripetuto di olio o grasso!
- In caso di incendio, scollegare l'alimentazione e soffocare con cura le fiamme.
con una coperta antincendio o simile!
Non spegnere mai l'olio o il grasso bruciati con l'acqua! Non utilizzare l'apparecchio dopo lo spegnimento,
finché non è stato controllato da uno specialista adeguatamente qualificato e non è stato abilitato al funzionamento!

ATTENZIONE!



Rischio di danni

e le menomazioni funzionali

con possibili rischi per la vita e l'incolumità fisica!

- Durante l'installazione, rispettare scrupolosamente le distanze di sicurezza e le istruzioni riportate nel presente manuale per evitare danni, ad esempio dovuti al calore!
- Mantenere sempre l'apparecchio in condizioni di pulizia, pulire il filtro metallico e, se necessario, sostituire il filtro a carboni attivi agli intervalli raccomandati, al fine di evitare danni e pericoli causati da depositi di grasso e sporcizia!
Osservare le note e le istruzioni riportate nella sezione corrispondente di questo manuale!
- Per evitare di danneggiare le superfici, non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi e attenersi alle istruzioni per la pulizia e la cura riportate nel relativo capitolo!
- Durante la cottura si produce umidità che a lungo andare può danneggiare le superfici!
Per evitare ciò, ~~anche~~ sempre l'apparecchio durante la cottura!

Ulteriori informazioni e simboli

in questo manuale

Simboli di pericolo e informazioni



Avvertenza di pericolo per le persone e di danni Leggere con particolare attenzione le istruzioni di sicurezza contrassegnate da questo simbolo e comportarsi di conseguenza.
seguire le istruzioni per evitare pericoli!
Si prega di trasmettere queste istruzioni anche agli altri utenti e al programma di installazione!

Classificazione dei pericoli mediante l'uso di parole segnale combinate:

ATTENZIONE!

Indica una situazione di pericolo che potrebbe causare morte o gravi lesioni, se non viene evitato

ATTENZIONE!

Indica una situazione di pericolo che può provocare lesioni lievi o moderate, se non viene evitato

ATTENZIONE!

Indica una situazione che potrebbe danneggiare il prodotto o gli oggetti nelle sue vicinanze, se non viene evitato



Informazioni e suggerimenti

Seguire le istruzioni contrassegnate da questo simbolo vi fornirà informazioni utili, renderà più semplice la relativa procedura e potrà evitarvi molti problemi.

Nota sulle illustrazioni

Le illustrazioni contenute in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e possono talvolta differire leggermente nell'aspetto.

Dispositivo, componenti e accessori

Simboli sulle parti dell'apparecchio, sugli accessori, ecc.

I seguenti simboli presenti sull'apparecchio, sui suoi componenti e sugli accessori indicano informazioni importanti per il funzionamento sicuro dell'apparecchio. Non rimuoverli o danneggiarli, assicurarsi sempre che siano ben visibili e sostituire i simboli danneggiati!



Avviso di pericolo generale!

C'è un potenziale pericolo! Comportarsi con la dovuta cautela.



Attenzione alla tensione elettrica!

Alcuni componenti del prodotto sono disponibili durante e anche dopo il funzionamento in condizioni di tensione pericolose per la vita! Assicurarsi di non entrare in contatto con questi elementi e, se necessario, adottare misure di protezione adeguate.



Attenzione alle sostanze infiammabili!

Le sostanze, i liquidi o i gas contenuti o prodotti possono facilmente incendiarsi spontaneamente! Evitare il contatto con fonti di accensione o fonti di pericolo, come acqua o aria!



Attenzione alla superficie calda!

Il prodotto potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento e causare lesioni e danni. Non toccarlo fino a quando non si è raffreddato e non toccare le distanze intorno all'apparecchio raccomandate in questo manuale.



Seguire le seguenti istruzioni per l'uso

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e trasmettere le informazioni pertinenti agli altri utenti e all'installatore.



Conformità UE

Il prodotto soddisfa i requisiti UE applicabili in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente e tutela della salute.

Protezione ambientale e smaltimento

Nota sulla tutela dell'ambiente attraverso il risparmio energetico

- Seguire le raccomandazioni di applicazione contenute in questo manuale per risparmiare energia utilizzando l'apparecchio in modo efficiente. e in questo modo contribuire a proteggere l'ambiente!

Simboli informativi per lo smaltimento



Nessuno smaltimento nei rifiuti domestici (etichettatura WEEE)

Il prodotto non deve ~~essere~~ smaltito come rifiuto indifferenziato! Portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il riutilizzo e il riciclaggio. A tal fine, far rimuovere il cavo da un elettricista qualificato.



Materiale riciclabile (nastro di Möbius)

Separare i componenti rilevanti del prodotto per tipo dai rifiuti residui e smaltirli in conformità alle normative locali.



Materiale riciclabile (simbolo Triman)

Separare il prodotto dai rifiuti residui per smaltirlo secondo le istruzioni di differenziazione allegate.

- Uno smaltimento improprio può mettere in pericolo l'ambiente e la salute umana! Contribuite a evitare potenziali pericoli assicurandovi che il prodotto e il suo imballaggio siano smaltiti correttamente! Ciò può valere anche per lo smaltimento di vecchi apparecchi.
- L'apparecchio non deve ~~essere~~ smaltito con i rifiuti domestici! Riportarlo tramite il venditore, il produttore o le aziende di smaltimento locali competenti.
- Per disinstallare il dispositivo, invertire le fasi di installazione descritte in questo manuale.
- I materiali di imballaggio utilizzati sono stati accuratamente selezionati e dovrebbero essere riciclati per ridurre il consumo di materie prime e i rifiuti. Separateli per tipo e smaltiteli di conseguenza.
- Ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento e di riciclaggio attuali possono essere ottenute presso le autorità locali o l'azienda di smaltimento dei rifiuti.

Note sul trasporto del dispositivo

Se è necessario trasportare l'apparecchio dopo il disimballaggio o in un secondo momento, osservare le seguenti istruzioni, per evitare danni:

- Conservare la confezione originale del prodotto e trasportare sempre il dispositivo nello stesso imballaggio in cui è stato consegnato. Osservare l'etichettatura sulla confezione. Se la

confezione originale non è presente:

- Fissare tutte le parti sciolte / rimovibili in modo che non possano toccarsi.
- Evitare gli urti con l'apparecchio e i suoi componenti e, se necessario, adottare misure di protezione adeguate.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione orizzontale durante il trasporto e quando lo si posa.

Note sulla conservazione

Se è necessario conservare l'apparecchio per un certo periodo di tempo, Osservare le seguenti istruzioni per evitare danni:


- Se possibile, imballare l'apparecchio insieme ai sacchetti di essiccante nel cartone originale o in un imballaggio simile e sigillarlo con nastro adesivo.
- Scegliere un luogo di stoccaggio asciutto e pulito.
- Assicurarsi che sia in posizione orizzontale.
- Non caricare l'imballaggio.
- Conservare l'apparecchio solo per il tempo strettamente necessario.
- Non conservare l'apparecchio in prossimità di sostanze chimicamente aggressive o corrosive per evitare possibili corrosioni.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio non presenti danni visibili durante il periodo di stoccaggio.
e, se necessario, sostituire l'imballaggio.

1. Panoramica del prodotto

1.1 Ambito di consegna

Aprire la confezione e rimuovere il contenuto, come descritto al punto "Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio" e verificare la fornitura in base al seguente elenco:


- 1 1×Cofano estrattore, modello FLAT 6006/9006 S/ED con filtro antigrasso in metallo (multipezzo), illuminazione, Cavo di collegamento e spina
- 2 1×Albero dell'aria di scarico, in 2 parti
- 3 1×Tubo flessibile dell'aria di scarico, Ø 150 mm
- 4 1×Filtro a carboni attivi, tipo K606, 2 pezzi
- 5 1×Sportello antiriflusso, 2 parti
- 6 1×Staffa a parete del corpo del cofano
- 7 2×Staffe a parete per alberi
- 8 9×ST 4 × 30 mm - Viti
- 9 9×Ø 6 × Ø 8 × 35 mm Tassello in plastica
- 10 4×Viti ST 4 × 8 mm
- 11 1×Manuale d'uso

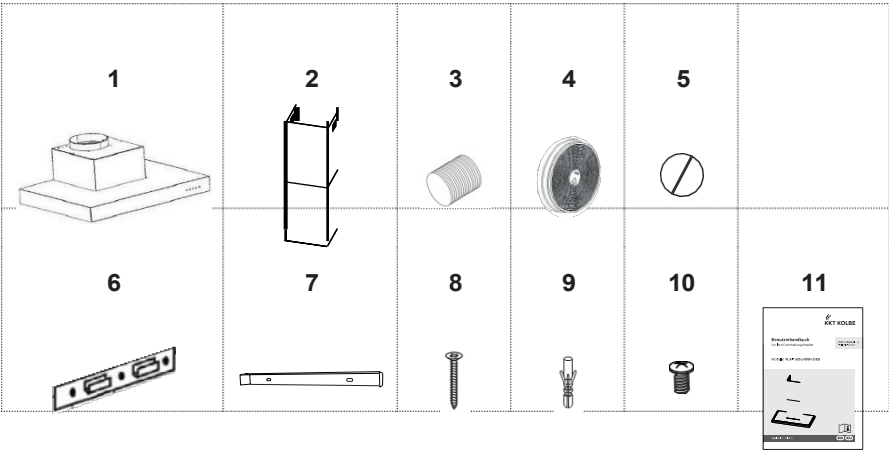

1.2 Struttura e proprietà del dispositivo

Componenti del dispositivo

- 1 Corpo del cofano
- 2 Pannello di controllo
- 3 Illuminazione / piastra di aspirazione perimetrale (incernierata) / accesso all'interno dell'apparecchio, filtro antigrasso in metallo (in più pezzi) e filtro a carbone se necessario
- 4 Condotto dell'aria di scarico telescopico
- 4.1 Sezione inferiore (esterna) dell'albero
- 4.2 Sezione superiore (interna) dell'albero
- 4.3 Aperture per l'aria di scarico dell'albero per la modalità di ricircolo

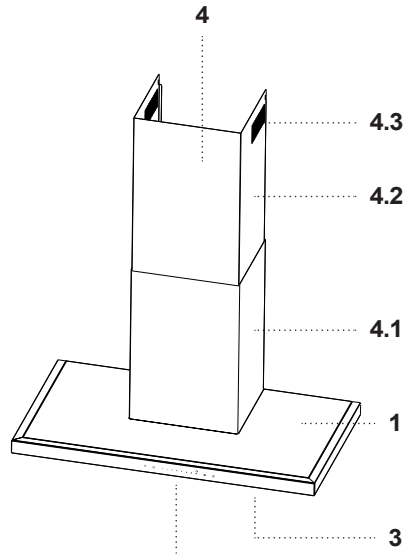

Attrezzature e altre caratteristiche

2

- Bordi
- 9 livelli di potenza (8 + booster)
- Timer di spegnimento (overrun automatico)
- Pulsantiera illuminata
- Illuminazione a LED
- Filtro antigrasso in metallo lavabile in lavastoviglie
- Condotto dell'aria di scarico telescopico, personalizzabile in base alla rispettiva situazione di installazione

Dimensioni

**Panoramica del
prodotto**

Modello	FLAT6006S / FLAT6006ED	PIATTO9006 S / PIATTO9006 ED
Larghezza	600 mm	900 mm
Profondità	500 mm	500 mm
Altezza	540 mm	540 mm

2. Funzionalità e utilizzo del dispositivo

2.1 Uso previsto e principio di funzionamento

Il cofano aspirante estrae i vapori e gli odori durante il processo di cottura e crea un'aria piacevole nell'ambiente.

L'estrattore può essere utilizzato sia in modalità di scarico che di ricircolo dell'aria.

L'aria viene aspirata da un ventilatore radiale, soffiata attraverso il raccordo di scarico del corpo del cofano e, a seconda della modalità di funzionamento utilizzata e dell'installazione corrispondente, fatta passare (vedere le sezioni seguenti o "Installazione...").

Le particelle di grasso e di sporco, i vapori e, in una certa misura, l'umidità vengono assorbiti dal filtro metallico del grasso; tuttavia, può essere necessaria una ventilazione supplementare, soprattutto in modalità di ricircolo.



ATTENZIONE!

Rischi per la salute e rischio di danni!

L'umidità che rimane negli spazi abitativi può portare alla formazione di muffe dannose e al danneggiamento delle superfici!

Non affidarsi esclusivamente alla potenza di aspirazione dell'aspiratore per garantire un ricambio d'aria sufficiente durante e dopo la cottura!

Per il controllo degli odori in modalità di ricircolo, un'ulteriore filtro a carboni attivi in dotazione è installato (vedere le sezioni corrispondenti in "Installazione..." e "Pulizia...").


22 Modalità operative

Funzionamento dell'aria di scarico

Nella versione con aria di scarico verso l'esterno, il filtro antigrasso metallico rimuove il grasso e i vapori dall'aria aspirata. e incanalato all'esterno attraverso un condotto dell'aria di scarico. Il riflusso o l'afflusso di aria esterna è impedito da uno sportello antiriflusso.

Per il funzionamento con aria di scarico, è necessario soddisfare i requisiti specificati nel capitolo sull'installazione e seguire scrupolosamente le relative istruzioni!

Se la conversione non è possibile come descritto, utilizzare l'aspiratore solo in modalità di ricircolo!

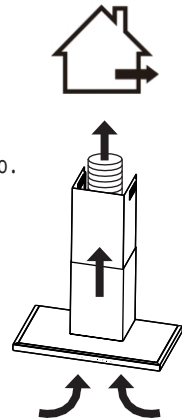

ATTENZIONE! **Pericolo di vita!**

Con il funzionamento simultaneo dell'aria di scarico del cofano dell'estrattore e dei caminetti o degli apparecchi che dipendono dall'aria ambiente può creare una pressione negativa dovuta all'insufficienza dell'aria di alimentazione, che richiama fumo e gas di combustione tossici negli ambienti abitativi!

In questo caso c'è un pericolo di vita!

Un'installazione inadeguata può comportare anche rischi di incendio e di salute, oltre a difetti di funzionamento!

Per il funzionamento dell'aria di scarico, osservare e seguire scrupolosamente le note e le istruzioni del capitolo di installazione!

Modalità di ricircolo

Nella versione a ricircolo, l'aria aspirata viene ripulita dal grasso e dai vapori grazie al filtro antigrasso metallico. e torna nella stanza.

Non è necessario collegarsi a un condotto dell'aria di scarico durante l'installazione. Per eliminare gli odori dall'aria pre-filtrata è necessario installare il filtro a carboni attivi fornito in dotazione (vedere la sezione corrispondente in "Pulizia ...").

Funzionamento con filtro a carboni attivi

Il filtro a carbone rimuove le particelle di odore prodotte durante la cottura dall'aria pre-filtrata dal filtro antigrasso.

Per un legame ottimale con gli odori, tenere presente le raccomandazioni per l'uso del cofano estrattore.

Si noti che la portata d'aria è ridotta quando si utilizza un filtro al carbone. e il livello di rumore può aumentare.

Se l'estrattore viene utilizzato in modalità di ricircolo, la quantità di aria ambiente rimane invariata.

e non c'è pressione negativa nella stanza.

Il funzionamento contemporaneo di un caminetto dipendente dall'aria ambiente o di apparecchi corrispondenti è innocuo.



3. Note prima dell'uso

3.1 Disimballaggio e preparazione del dispositivo



Percezione degli odori durante il disimballaggio

Quando si disimballa l'apparecchio, è possibile che si avverta un leggero odore. essere percepibile. Questo fenomeno è normale e innocuo e scomparirà presto.

- Quando si disimballa l'apparecchio, accertarsi che non abbia subito danni durante il trasporto.



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni e scosse elettriche!

Se si notano danni al dispositivo, al cavo o ad altri componenti, non collegarlo o metterlo in funzione!

Questo può essere molto pericoloso!

Contattare il servizio clienti.

- Si consiglia di annotare il numero di serie a 20 cifre riportato sulla copertina interna di questo manuale, in caso di domande.
- Se il dispositivo è stato installato correttamente (vedere le sezioni pertinenti), assicurarsi prima dell'uso, che tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi, le pellicole protettive e i materiali di protezione per il trasporto siano rimossi dal prodotto. e smaltiti correttamente e che altre piccole parti, come i materiali di assemblaggio, siano conservate in modo sicuro.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento!

Piccole parti, lamine, ecc. possono essere molto pericolose se inghiottite o tirate sopra la testa, ad esempio!

Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

- Prima di installare e mettere in funzione l'apparecchio, pulirlo come descritto nel capitolo corrispondente.
- Per la messa in funzione, fare riferimento alla sezione corrispondente!

3.2 Messa in funzione del cofano dell'estrattore

- Utilizzare il dispositivo solo quando è in perfette condizioni. e mettere in funzione dopo una corretta installazione, possibilmente da parte di uno specialista adeguatamente qualificato!
- Assicurarsi che il dispositivo e l'ambiente circostante siano sono completamente puliti, in modo che non possano ~~essere~~ aspirati sporchi come polvere, residui di installazione o residui di agenti protettivi per il trasporto!
- Assicurarsi che il filtro antigrasso metallico a 3 pezzi e, in modalità ricircolo, il filtro a carboni attivi siano inseriti correttamente (procedura per l'inserimento, vedere la sezione o le sezioni pertinenti sotto "Pulizia...").
- Per il funzionamento dell'apparecchio, procedere come descritto in "Funzionamento, impostazioni e utilizzo".


4. Funzionamento, impostazione e utilizzo

4.1 Note sull'uso del comando a sfioramento

Il pannello di controllo dell'apparecchio è costituito da pulsanti a sensore che rispondono al tocco.


Per utilizzarli, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Non esercitare una forte pressione sui comandi. È sufficiente sfiorarli.
- Toccare solo un pulsante del sensore alla volta.
- Utilizzare la sfera del dito, non la punta (vedi figura) e azionare i pulsanti del sensore come descritto nelle sezioni seguenti.
- Assicurarsi che il pannello di controllo sia sempre pulito e asciutto.
Una sottile pellicola di umidità può anche rendere difficile o impossibile premere i pulsanti del sensore.
per operare.
- Evitare di passare il dito sul pannello di controllo durante il funzionamento per evitare di modificare.....

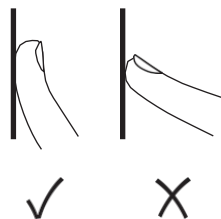

.....
involontariamente le impostazioni.

4.2 Pannello di controllo - breve panoramica

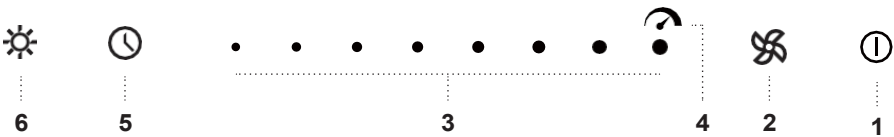

1		On / Off	Attivazione/disattivazione del funzionamento
2		Ventilatore	Controllo della potenza
3		Cursore (cursore)	
4		Booster	Disattivazione / attivazione del livello di prestazioni elevate
5		Timer	Disattivazione/attivazione del timer di spegnimento (3 minuti di superamento automatico)
6		Luce	Accensione e spegnimento dell'illuminazione

4.3 Funzionamento e impostazione dei tasti

Regolazione dell'illuminazione

L'illuminazione può essere gestita indipendentemente dal ① (senza premere il pulsante di accensione/spegnimento).

- Per accendere o spegnere l'illuminazione, utilizzare il pulsante della luce .

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Dopo la connessione, il dispositivo è in modalità standby.
- ① Per accendere il dispositivo, toccare il pulsante di accensione/spegnimento finché non si sente un segnale acustico.
Il funzionamento inizia con il livello di potenza 1.
- ① Per interrompere il funzionamento e tornare alla modalità standby, toccare nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento.

Impostazione del funzionamento della soffiante

L'apparecchio dispone di un totale di 9 livelli di potenza (8 + booster).  Impostarli con il pulsante del ventilatore come segue:

- Dopo l'accensione, l'apparecchio funziona già al primo livello di potenza.
-  Per aumentare il funzionamento della ventola di un livello, toccare brevemente una volta il pulsante della ventola.
-  Ogni volta che si tocca il pulsante della ventola, la potenza viene aumentata di un ulteriore livello.
-  Per aumentare rapidamente la potenza su più livelli, tenere premuto il pulsante della ventola , fino a raggiungere il livello desiderato.
-  Toccando di nuovo il pulsante al livello 8, l'impostazione ritorna al livello 1.

Impostazione della potenza tramite cursore

Durante il funzionamento della ventola, è possibile regolare la potenza utilizzando il cursore, come segue:

- Selezionare direttamente un livello di potenza, toccando la posizione del cursore corrispondente al livello di potenza desiderato.
- Per aumentare la potenza del soffiatore, far scorrere la punta del dito sul cursore verso destra per ridurre la potenza a sinistra.

Impostazione del livello di prestazioni elevate (booster)

-  Per avviare il livello di prestazioni elevate, toccare la posizione del cursore contrassegnata dal simbolo del booster ,  finché non si sente un segnale acustico e il livello più alto del cursore con il simbolo lampeggia. La potenza del cofano è massima.
- Per arrestare il booster, selezionare un altro livello di potenza come descritto sopra.
 Il livello di scorrimento contrassegnato dal simbolo del booster

smette di lampeggiare e il funzionamento prosegue al livello di potenza 8.

- Se il funzionamento ad alta potenza non viene interrotto tramite il pannello di controllo, il booster si disattiva automaticamente dopo 5 minuti.

Impostazione del timer di spegnimento (superamento automatico)

- Se si tocca il pulsante del timer durante il funzionamento, si attiva il timer di spegnimento.
Il simbolo del pulsante lampeggia e ha inizio il conto alla rovescia di 3 minuti della funzione di accensione automatica.
Trascorso questo tempo, l'apparecchio si spegne automaticamente con un segnale acustico.
- Per disattivare il timer di spegnimento prima che sia trascorso il tempo di funzionamento, toccare nuovamente il pulsante del timer.

4.4 Controllo remoto del cofano estrattore tramite WLAN-App

Per azionare il cofano estrattore tramite un dispositivo mobile, scaricare l'applicazione "KKT Control" da Google Play Store o APP Store e installarla. sul dispositivo che si desidera utilizzare come telecomando. È possibile farlo anche con un'app adatta scansionare il codice QR corrispondente e utilizzare il relativo link.



Android



Requisiti per la connessione WLAN del cofano dell'estrattore

Prima di stabilire la connessione, accertarsi che il router e la rete funzionino correttamente e che siano soddisfatti i seguenti requisiti o, se necessario, ~~regolare~~ le impostazioni del router di conseguenza:

- Il router deve utilizzare una rete a 2,4 GHz.
- L'account e la password del router non devono più essere di 32 cifre; la password non deve contenere caratteri speciali.
- L'impostazione WLAN del router deve contenere la crittografia WPA2.



iOS

Stabilire la connessione WLAN del cofano dell'estrattore

- Mantenere la distanza tra il cofano dell'estrattore, il router e il router durante l'intero processo di collegamento. e il dispositivo mobile il più basso possibile.
- Collegare il dispositivo mobile alla WLAN e attivare il Bluetooth.
- Avviare l'applicazione KKT Control e registrarsi utilizzando il proprio indirizzo e-mail.
-  Attivare la modalità di impostazione WLAN della cuccetta toccando per 5 secondi il tasto della ventola. L'illuminazione del pulsante inizia a lampeggiare.
Nota: se la connessione WLAN non viene stabilita entro 3 minuti, il pulsante della ventola smette di lampeggiare.  e il dispositivo passa in standby.
- Ora toccare nella finestra di visualizzazione principale dell'applicazione Fare clic su "+" / "Aggiungi dispositivo" in alto a destra. o direttamente sul pulsante "Aggiungi dispositivo".
- Selezionare il cofano estrattore.
- Inserire la password WLAN attuale e confermare l'inserimento.
- Il cofano dell'estrattore esegue ora automaticamente una verifica, si collega al router e viene visualizzato nell'app KKT Control.
- Toccando ora il coperchio della pentola, appare la finestra di funzionamento dell'apparecchio con tutte le funzioni disponibili.
Le istruzioni dettagliate per il controllo a distanza sono disponibili sul nostro sito web www.kolbe.de alla pagina del prodotto corrispondente.



Note sui problemi di connessione

- Se si verificano problemi di connessione, si può provare a rimuovere il dispositivo dall'elenco dei filtri MAC del router (se attivato).
e/o memorizzare la seguente porta nel firewall:
TCP/UDP 6668
- Se il router è già collegato a troppi dispositivi (compresi i dispositivi mobili),
scollegare prima alcuni dispositivi.

Funzionamento, impostazione e utilizzo

spegnere il router e riavviarlo.

5. Raccomandazioni, linee guida e suggerimenti per l'applicazione



ATTENZIONE! **Pericolo di vita!**

Il funzionamento contemporaneo della cappa aspirante e di caminetti o apparecchi che dipendono dall'aria ambiente può comportare rischi per la vita!
Attenersi alle note e alle istruzioni riportate nelle sezioni "Modalità operative" e "Installazione".



ATTENZIONE! **Pericolo di incendio!**

Le fiamme libere e il calore intenso possono incendiare l'apparecchio o gli accumuli di grasso nei filtri!
Non utilizzare un fuoco aperto sotto il cofano dell'estrattore (ad esempio per il flambé), non utilizzare piani di cottura a gas senza pentole di dimensioni adeguate e regolare le fiamme in modo che non raggiungano il fondo delle pentole!
Pulire regolarmente l'apparecchio come descritto per evitare i pericoli causati dai depositi di grasso!
Gli oli, i grassi, l'alcol o gli alimenti che li contengono in particolare si riscaldano rapidamente e possono facilmente autoincendiarsi a temperature molto elevate!
Il cibo può bruciare, provocare fumo nocivo o prendere fuoco!
Non lasciatelo incustodito!
In caso di incendio, interrompere l'alimentazione interrompendo il fusibile e soffocare accuratamente le fiamme con una coperta antincendio o simili!
Non spegnere mai l'olio o il grasso bruciati con l'acqua!



ATTENZIONE! **Rischio di ustioni!**

L'apparecchio o i singoli componenti possono essere caldi durante il funzionamento e per qualche tempo dopo!
Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio!

5.1 Uso efficiente del cofano dell'estrattore



Il vostro apparecchio soddisfa gli standard più recenti e il suo consumo energetico è già stato ampiamente ottimizzato. Tuttavia, è necessario osservare anche le seguenti istruzioni per ottenere prestazioni ottimali della cappa aspirante e ridurre al minimo il consumo energetico:

- Per garantire un funzionamento efficiente e senza problemi, assicurarsi sempre che l'aria di alimentazione sia sufficiente.
Nota: l'alimentazione dell'aria dall'alto e di fronte alla zona di cottura aumenta generalmente l'efficienza.
- Accendere l'apparecchio in anticipo per garantire una circolazione stabile dell'aria e per evitare che i vapori di cottura si diffondano nell'ambiente già prima dell'accensione.
- Assicurare inoltre una circolazione stabile dell'aria durante il funzionamento. Evitare, ad esempio, turbolenze dei vapori di cottura dovute a soffi d'aria, correnti d'aria o simili.
- Regolare sempre il livello di potenza in base alla quantità di vapori di cottura prodotti, in modo da eliminarli completamente.
- Si noti, tuttavia, che un flusso d'aria lento in modalità di ricircolo garantisce il tempo necessario per legare gli odori in modo più efficace.
- Per ridurre al minimo i vapori di cottura ed evitare così un maggiore consumo di energia e la formazione di condensa, utilizzare possibilmente un coperchio per le pentole.
- Dopo la cottura, lasciare l'aspiratore in funzione a bassa potenza fino a quando i vapori e gli odori residui non saranno stati eliminati dall'aria della stanza.
- Spegnerne l'aspiratore non appena non è più necessario.
- Spegnerne l'illuminazione quando non è necessaria.
- Pulire o sostituire i filtri agli intervalli raccomandati per evitare l'accumulo di impurità, l'aumento del consumo energetico e i problemi di funzionamento.

6. Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE! **Pericolo di incendio!**

Mancata osservanza delle istruzioni di pulizia
il rischio di depositi di grasso che possono incendiarsi
se esposti al calore!

Pulire regolarmente l'apparecchio, in particolare il filtro del grasso,
e assicurarsi che sia sempre acceso durante il funzionamento per
evitare depositi di grasso all'interno dell'apparecchio!
Se si utilizza un filtro a carbone, ~~sostituirlo~~ agli
intervalli raccomandati!



ATTENZIONE! **Rischio di scosse elettriche!**

Prima di effettuare interventi di pulizia e manutenzione,
~~scollegare~~ il coperchio della pentola dalla rete elettrica
estraendo la spina dell'apparecchio o spegnendo o svitando il
fusibile dell'impianto domestico!

Il contatto dell'umidità con i componenti sotto tensione può
~~causare~~ scosse elettriche e/o cortocircuiti!

Non utilizzare quantità eccessive di liquidi per la
pulizia e non utilizzare pulitori ad alta pressione o a
getto di vapore!



ATTENZIONE! **Rischio di ustioni!**

L'apparecchio può diventare molto caldo durante il funzionamento!
Lasciare raffreddare tutti i componenti prima di iniziare la
pulizia!

L'illuminazione potrebbe ~~essere~~ calda dopo il funzionamento!
Lasciarli raffreddare prima di sostituire la lampada LED!



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

I componenti interni possono essere affilati!
Proteggersi da eventuali lesioni, ad esempio durante la sostituzione del filtro!



ATTENZIONE!

Rischio di danni!

Non utilizzare detergenti aggressivi, acidi o a base di alcol, detergenti abrasivi o strumenti abrasivi, taglienti o appuntiti per la pulizia! Questi possono danneggiare o scolorire le superfici dell'apparecchio e del pannello di controllo!
Controllare le istruzioni del produttore dei detergenti e degli utensili per verificarne l'idoneità prima dell'uso!

I residui di pulizia possono danneggiare le superfici dell'apparecchio! Rimuoverli sempre immediatamente e completamente!



ATTENZIONE!

Possibile compromissione funzionale!

I filtri intasati da particelle di grasso e/o sporcizia possono compromettere gravemente il funzionamento della cappa aspirante e diffondere odori sgradevoli.

Pulire il filtro metallico del grasso e sostituirlo.

Per la modalità di ricircolo, sostituire il filtro a carboni attivi ~~gli intervalli~~ ^{agli intervalli} consigliati!

6.1 Pulizia dei componenti dell'apparecchio

Affinché l'apparecchio conservi il suo aspetto e rimanga perfettamente funzionante, è necessario averne cura! Mantenere sempre pulite tutte le parti dell'apparecchio e, se possibile, rimuovere immediatamente lo sporco, come descritto nelle sezioni seguenti e nel rispetto di tutte le istruzioni precedenti! Si consiglia una pulizia di base regolare, almeno ogni 2 mesi.

Istruzioni generali per la pulizia delle superfici dell'apparecchio

- Per la pulizia utilizzare un panno morbido, inumidito con acqua tiepida e un detergente domestico delicato o acqua saponata.
- Pulire tutte le superfici fino a rimuovere completamente lo sporco.
- Quindi asciugare accuratamente l'apparecchio con un panno morbido.

Acciaio inox / superfici metalliche

- Pulire anche questi, come descritto sopra o
- Se necessario, utilizzare un detergente per acciaio inossidabile non abrasivo disponibile in commercio in direzione della rettifica. Assicurarsi che il detergente per acciaio inossidabile non viene a contatto con le superfici verniciate o con gli elementi di comando!
- Quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.
- Per la cura, si può applicare un sottile strato di prodotto per la cura dell'acciaio inossidabile di un rivenditore specializzato, utilizzando un panno morbido.


6.2 Rimozione e pulizia del filtro metallico del grasso

Rimozione del filtro metallico del grasso

- Per accedere ai filtri, allentare il pannello frontale. la piastra di attivazione del bordo sul lato inferiore dell'apparecchio, tirando leggermente il bordo anteriore e sostenendo la piastra.
e piegarlo verso il basso.

Procedere quindi come segue per rimuovere ogni parte del filtro:

- Tirare indietro il grilletto del filtro in modo da sbloccare il blocco.
- Inclinare leggermente il filtro dall'apertura del supporto e fissarlo con la seconda mano in modo che non possa cadere e causare danni.
- Rimuovere il filtro dall'apparecchio.

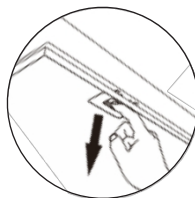

Pulizia del filtro metallico del grasso

Pulire il filtro antigrasso metallico in più parti ogni 2-3 settimane, a seconda della frequenza di utilizzo dell'estrattore, come descritto nelle sezioni seguenti,
con la ripetizione del processo, se necessario.



ATTENZIONE! **Rischio di danni!**

Per evitare di danneggiare il filtro, non utilizzare utensili di pulizia appuntiti o taglienti.
e nessun detergente aggressivo o acido! Evitare detersivi alcalini (valore di pH superiore a 7)!

Assicuratevi di utilizzare una quantità sufficiente ma adeguata di detergente, in modo che il grasso possa dissolversi!

Se la quantità di detergente non è sufficiente, il grasso si saponifica, il che significa che il filtro può essere sgrassato solo con detersivi speciali aggressivi o deve essere sostituito!



Decolorazione del metallo dovuta alla pulizia

A causa della pulizia frequente, soprattutto in lavastoviglie, o l'uso di detersivi aggressivi possono causare alterazioni

del colore della superficie metallica.

Pulizia e manutenzione

Questi non hanno alcuna influenza sul funzionamento dei componenti metallici e non sono motivo di reclamo.

Pulizia delle mani


- Immergere il filtro metallico in acqua calda con detergente per circa 1 ora.
- Quindi pulirlo con una spazzola morbida. Fare attenzione a non danneggiare la maglia metallica del filtro.
- Quindi risciacquare bene con acqua calda.
- Dopo la pulizia, lasciare asciugare accuratamente il filtro.

Pulizia in lavastoviglie

- Immergere bene i filtri metallici molto sporchi in acqua calda di risciacquo prima di lavarli in lavastoviglie.
- Sciacquare il filtro metallico separatamente dalle stoviglie, per evitare possibili depositi di grasso sulle stoviglie e l'accumulo di residui di cibo nella maglia del filtro.
- Posizionare il filtro in verticale e senza incastrarlo, preferibilmente con il lato del filtro rivolto verso il basso.
- Selezionare un'impostazione di temperatura compresa tra 55 e 65 °C.
- Assicurarsi che il filtro sia asciutto prima di reinserirlo.

Inserimento del filtro metallico

- Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene il filtro prima di reinserirlo con cura nel cofano.
- Reinserire il filtro metallico del grasso nel cofano nell'ordine inverso a quello in cui è stato rimosso.
- Assicurarsi che il blocco sia inserito e che il filtro sia posizionato correttamente in modo che non possa allentarsi, cadere e causare danni!

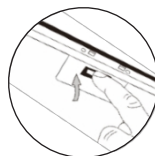

6.3 Sostituzione o rimozione/installazione del filtro ai carboni attivi

Sostituzione del filtro a carboni attivi in modalità ricircolo


I filtri a carboni attivi non possono essere lavati o rigenerati e devono essere sostituiti ogni 3-12 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo del cofano dell'estrattore.



Per utilizzare l'apparecchio in modalità ricircolo, inserire il filtro a carboni attivi in dotazione e sostituirlo solo con uno dello stesso tipo (vedere "Dati tecnici"), come segue:

Montaggio del filtro a carboni attivi

- Rimuovere il filtro metallico del grasso come descritto nella sezione corrispondente di questo capitolo, in modo che l'interno dell'apparecchio sia accessibile.
- Posizionare le parti del filtro a carboni attivi sul lato corrispondente del motore del ventilatore e ruotarlo in senso orario sull'alloggiamento del motore.
- Assicurarsi che il filtro sia stabile e posizionato correttamente, in modo che non possa allentarsi, cadere e causare rumori e danni!
- Sostituire il filtro metallico come descritto nella sezione corrispondente di questo capitolo.

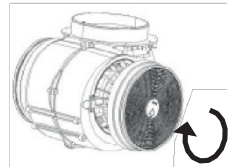

Smontaggio e sostituzione del filtro a carboni attivi

- Per smontare un filtro a carboni attivi usato, procedere in ordine inverso rispetto alla procedura di installazione.
- Quindi sostituirlo montando un nuovo filtro a carbone in due pezzi dello stesso tipo su entrambi i lati del motore, come descritto sopra.
- Smaltire correttamente entrambe le unità del filtro a carboni attivi.



6.4 Sostituzione dell'illuminazione a LED



ATTENZIONE!

Rischio di scosse elettriche!

Per evitare i rischi associati,
Tutti i lavori relativi all'illuminazione a LED devono essere
eseguiti esclusivamente da una persona adeguatamente
qualificata.
essere realizzato!

A tal fine, ~~scollegare~~ il dispositivo dall'alimentazione!



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

La luce dei LED è molto intensa e può
danneggiare gli occhi!

Evitare di ~~guardare~~ direttamente la luce quando è accesa! Fate
attenzione anche ai bambini, in particolare ai neonati!

- Per sostituire una lampada, procurarsi
un nuovo LED dello stesso tipo di quello già installato nel modello.
In particolare, assicuratevi che non abbia una potenza superiore a
quella della lampada originale e che sia compatibile con le
specifiche riportate sulla targhetta.
- Prestare attenzione a questo aspetto prima di sostituire la lampada,
che l'apparecchio sia completamente scollegato dalla rete
elettrica e che tutti i componenti si siano raffreddati!

7. Soluzione del problema



ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche, lesioni e danni!

Non utilizzare l'apparecchio in caso di danni o difetti!

Può essere pericoloso!

Sc Collegare immediatamente l'alimentazione!

Le riparazioni e le modifiche sono molto pericolose per le persone non qualificate e possono causare danni!

Non riparare o modificare mai l'apparecchio da soli e non smontarlo mai!

La seguente tabella può aiutare a trovare soluzioni personalizzate ai possibili problemi del dispositivo.

Se le soluzioni suggerite non ~~risolvono~~ il problema, contattare il servizio clienti o uno specialista adeguatamente qualificato!

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
L'apparecchio non può essere acceso.	Nessuna alimentazione	Assicurarsi che il dispositivo sia completamente e correttamente collegato a un'alimentazione elettrica intatta (vedere la sezione corrispondente).
		Controllare se è scattato un fusibile o se c'è un'interruzione di corrente nella casa o nel quartiere.
L'illuminazione non funziona.	La lampada deve essere sostituita.	Sostituire la lampada con una nuova come descritto nella sezione corrispondente.
	Installazione errata della lampada	Controllare l'installazione delle lamelle e correggerla se necessario. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Prestazioni di estrazione insufficienti	Distanza eccessiva tra l'apparecchio e il piano di cottura	Installare il dispositivo a un'altezza inferiore. Seguire le istruzioni di installazione!
	Tiro alla fune	Chiudere porte e finestre.
	Pressione negativa nella stanza a causa di un'alimentazione d'aria insufficiente	Assicurare sempre un sufficiente apporto di aria fresca in conformità con le relative sezioni!
	Filtri intasati / sporchi	Pulire il filtro metallico del grasso o sostituire il filtro a carboni attivi come descritto nella sezione corrispondente.
	Sezione del condotto dell'aria insufficiente	Osservare le note e le istruzioni relative al condotto dell'aria!
	Vie aeree ostruite	Controllare che il condotto dell'aria non sia ostruito (ad es. zanzariera ostruita, aletta antiritorno bloccata, lamelle inamovibili della piastra di copertura esterna...) e rimuovere eventuali corpi estranei.
	Ritorno dell'aria di scarico a causa di condizioni di installazione sfavorevoli	Le barriere laterali all'altezza delle fessure dell'aria di scarico nell'albero possono deviare il flusso dell'aria di scarico in modalità ricircolo o se il tubo flessibile dell'aria di scarico non è montato in modalità aria di scarico, riducendo così la potenza di aspirazione! Osservare le istruzioni per la modalità di ricircolo al punto "Avvertenze importanti e requisiti di installazione"!

Soluzione del problema

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Formazione di gocce	Filtri intasati / sporchi	Pulire o sostituire i filtri come descritto nella relativa sezione.
	Condotto dell'aria di scarico sfavorevole	Osservare le note e le istruzioni relative al condotto dell'aria, in particolare la pendenza!
Aumento del rumore durante il funzionamento	Fissaggio insufficiente del dispositivo o dei suoi componenti	Controllare che l'apparecchio non abbia parti allentate.
	Aumento della velocità della ventola a causa di un'alimentazione e d'aria insufficiente	Controllare che il ventilatore e il condotto dell'aria non siano ostruiti (ad es. cavo di bloccaggio o simili) e osservare le istruzioni per il condotto dell'aria di scarico.
L'apparecchio vibra durante il funzionamento.	Fissazione insufficiente	Verificare che il dispositivo sia installato correttamente e in modo stabile. Serrare le viti allentate o sistemare le parti di montaggio allentate.
Rumore/odore anomalo		
L'illuminazione funziona, ma il funzionamento del ventilatore si avvia no.	Difetto tecnico	Contattare il servizio clienti o il personale specializzato adeguatamente qualificato.

8. Montaggio del coperchio dell'estrattore

8.1 Note importanti e requisiti di installazione



ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche, rischio di lesioni e rischio di danni!

Un'installazione errata può comportare pericoli e l'apparecchio può essere instabile e cadere, causando danni! Seguire attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale e assicurarsi che il dispositivo sia montato in modo sicuro e protetto.

Si raccomanda di far installare l'apparecchio da personale adeguatamente qualificato!

L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica durante l'intero processo di installazione!



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

Alcune parti dell'apparecchio possono essere affilate! Proteggersi di conseguenza quando si maneggia l'apparecchio, ad esempio con guanti da lavoro!

Per l'installazione devono essere rispettate tutte le norme vigenti. È necessario osservare e rispettare le istruzioni, le dimensioni e le distanze indicate nel presente manuale!

Montaggio del coperchio dell'estrattore


Requisiti in base alle modalità di funzionamento

I requisiti di installazione per quanto riguarda le condizioni strutturali dipendono dalla modalità di funzionamento desiderata.

Il dispositivo può essere utilizzato in una delle seguenti modalità operative:

- Modalità di ricircolo con ritorno dell'aria di scarico nel locale attraverso le aperture per l'aria di scarico nel vano (1)
- Funzionamento dell'aria di scarico con condotto dell'aria di scarico verso l'esterno attraverso un condotto dell'aria di scarico o un tubo dell'aria di scarico installato in modo permanente (2)

Consultare anche le sezioni corrispondenti alla voce "Funzionalità"!

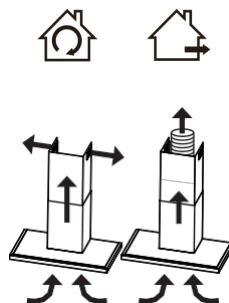

1

2

Note sulla modalità di ricircolo

Se si utilizza l'apparecchio come cofano di ricircolo, non sono necessarie misure o requisiti strutturali particolari.

Tuttavia, si prega di notare le seguenti informazioni:

- Prima della messa in funzione, montare il filtro a carboni attivi sul motore del ventilatore come descritto nella sezione "Pulizia".

Nota: il filtro a carbone serve a trattenere gli odori e integra il filtro antigrasso in metallo, ma non lo sostituisce!

Non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro metallico del grasso per evitare il rischio di incendi, danni e malfunzionamenti dovuti ai depositi di grasso!

- Se possibile, assicurarsi che all'altezza delle aperture laterali di scarico dell'aria del pozzo non vi siano confini vicini, come mobili o pareti di nicchia, per garantire che l'aria di scarico possa essere reimpressa nel locale senza ostacoli. L'aria di scarico potrebbe altrimenti essere deviata verso il basso o verso l'estrattore, con conseguenti scarse prestazioni di aspirazione. Se le barriere laterali sono inevitabili, si può cercare di bloccare il flusso di ritorno riempiendo/sigillando lo spazio della nicchia laterale sotto le aperture per l'aria di scarico con materiale resistente al



calore.

Il tubo flessibile dell'aria di scarico in dotazione non è necessario per la modalità di ricircolo.

Montaggio del coperchio dell'estrattore

Requisiti per il funzionamento dell'aria di scarico



ATTENZIONE! **Pericolo di vita!**



Se il cofano dell'estrattore e i caminetti o gli apparecchi che dipendono dall'aria ambiente funzionano contemporaneamente in modalità aria di scarico, l'aria di alimentazione insufficiente può provocare una pressione negativa, che richiama i fumi e i gas tossici della combustione nello spazio abitativo!

In questo caso sussiste un pericolo di vita! Assicurare un sufficiente apporto di aria fresca come descritto di seguito!

Se si utilizza l'apparecchio nella versione con aria di scarico, Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti! In caso contrario, utilizzare l'aspiratore in modalità di ricircolo!

- Per il funzionamento dell'aria di scarico, è essenziale garantire che nel locale affluisca sempre una quantità sufficiente di aria fresca mentre l'estrattore è in funzione, in modo che non si verifichi una pressione negativa superiore a 4 Pa (4×10^{-5} bar)!
Ciò può essere ottenuto, ad esempio, mediante aperture non chiudibili in porte e finestre, in combinazione con una parete per l'aria di mandata e l'aria di scarico.
o con altre misure tecniche.
Una condotta a parete per l'aria di mandata e di scarico non garantisce da sola il rispetto del valore limite!
Chiedete allo spazzacamino una consulenza sul sistema di ventilazione della casa e sulle misure di ventilazione adeguate!
Le norme emanate dalle autorità locali devono essere rigorosamente rispettate!
- Per quanto riguarda il condotto dell'aria di scarico, l'abitazione deve disporre di un pozzo dell'aria di scarico destinato esclusivamente all'aspiratore, di un tubo dell'aria di scarico installato in modo permanente o di una condotta a parete dell'aria di scarico con uscita verso l'esterno (per ulteriori informazioni sul condotto dell'aria di scarico, vedere la sezione seguente).
- L'aria estratta non deve essere convogliata in condotti,

Montaggio del coperchio dell'estrattore

vengono dissipati attraverso i vapori prodotti durante la combustione del gas o di altri combustibili!

- Se l'aria di scarico deve essere immessa in una canna fumaria o in un camino non in uso, è necessario ottenere l'approvazione dello spazzacamino responsabile.

Montaggio del coperchio dell'estrattore

- Per dirigere il flusso dell'aria di scarico dell'apparecchio nel condotto dell'aria di scarico selezionato a tale scopo, l'uscita dell'aria del corpo del cofano deve essere con l'apertura del condotto dell'aria di scarico. A tale scopo, utilizzare il tubo flessibile dell'aria di scarico in dotazione, come descritto nella sezione corrispondente in "Installazione...".



(i) Utilizzo del filtro in modalità aria di scarico:

Il filtro a carbone è utile solo quando il cofano è in modalità di ricircolo. utilizzabile. Pertanto, non utilizzare il filtro a carbone in dotazione o rimuoverlo se è già installato.

Tuttavia, non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro metallico per il grasso per evitare il rischio di incendi, danni e malfunzionamenti dovuti ai depositi di grasso!

(i) Informazioni sugli sportelli antiriflusso:

Installando sportelli di riflusso nel sistema di scarico dell'aria. impedisce un flusso d'aria non corretto, cioè un ricambio d'aria sfavorevole tra l'aria del locale e l'aria esterna di ritorno. In questo modo si evitano anche i malfunzionamenti della cappa aspirante, come la riduzione della potenza di aspirazione.

Se nel sistema di scarico dell'aria della cucina non è integrato un dispositivo di questo tipo, montare lo sportello antiriflusso in due pezzi fornito in dotazione nel raccordo dell'aria di scarico del corpo del cofano, come descritto in "Installazione...".

Nota: nei condomini con un pozzo d'aria comune, è necessario uno sportello di riflusso per ogni cucina.

Note sull'instradamento dell'aria di scarico verso l'uscita dell'aria




ATTENZIONE!
Pericolo di interferenze!

Un condotto dell'aria di scarico costruito in modo inadeguato, con un percorso o una forma sfavorevoli può compromettere notevolmente il funzionamento dell'apparecchio!

Seguire attentamente le istruzioni riportate in questa sezione per evitare problemi quali la riduzione delle prestazioni di aspirazione, lo sviluppo di rumore o l'aumento della rumorosità di funzionamento, i depositi di grasso o la formazione di condensa!

Assicurarsi che i seguenti requisiti possano essere soddisfatti per un condotto dell'aria di scarico perfetto fino all'uscita dell'aria:

- L'intero condotto dell'aria di scarico deve essere realizzato in materiale incombustibile e non deve essere fatto passare attraverso un pozzo insieme a tubi del gas o dell'aria calda o simili.
- Il condotto dell'aria di scarico deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Percorso il più possibile breve e rettilineo con poche curve e ampi raggi (curva massima 120°)
 - Diametro interno o sezione interna min. 150 mm. (se necessario, compresa la scatola a muro)
 - Sezione trasversale rotonda o arrotondata (ad es. condotti rotondi o condotti piatti con angoli arrotondati)
 - Superfici lisce all'interno
 - Flusso omogeneo senza costrizioni o ostruzioni (ad esempio zanzariere, lamelle rigide all'uscita dell'aria)
- Se il condotto dell'aria di scarico è disposto orizzontalmente, un angolo di inclinazione di 2° (vedi figura). Per evitare il ritorno della condensa, è necessario mantenere una pendenza minima di 1 cm al metro o un angolo di inclinazione di 2° (vedi figura).

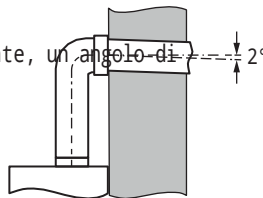

Montaggio del coperchio dell'estrattore

- Se il condotto dell'aria di scarico ~~passa~~ attraverso locali non riscaldati o freddi (ad es. soffitte), deve essere isolato, per evitare ulteriore condensa.
- Potrebbe essere necessaria un'ulteriore barriera anticondensa (disponibile nei principali negozi di bricolage).
- Per la versione a tetto, è necessario utilizzare un cofano a doppia parete con scarico della condensa all'esterno.
- Tutti i collegamenti devono essere sigillati.
- Assicurarsi che gli sportelli di riflusso possano aprirsi e chiudersi liberamente dopo l'installazione del condotto dell'aria di scarico.

Luogo e ambiente di installazione

Questo apparecchio è progettato per l'uso privato in ambiente domestico e può essere installato in cucina, ad esempio sopra un normale piano di cottura domestico.

È necessario osservare le seguenti restrizioni:

- L'apparecchio non è destinato all'uso sopra le griglie. o caminetti aperti per combustibili solidi.
- L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.
- Osservare le istruzioni del produttore degli apparecchi di cottura, che ~~devono essere~~ utilizzati in combinazione con il cofano aspirante, in particolare se è consentito il funzionamento di un cofano aspirante al di sopra di esso.

8.2 Scelta della posizione di montaggio

- Per ottenere prestazioni di aspirazione ottimali, posizionare l'apparecchio al centro rispetto al piano di cottura.
- Controllare il percorso di cavi elettrici, tubi, ecc. nell'ambiente di installazione per evitare di forarli durante l'installazione.
- Se possibile, scegliere la posizione di installazione in modo che il dispositivo sia facilmente accessibile durante e dopo l'installazione, ad esempio per la pulizia e la manutenzione.
- Per la modalità di ricircolo, osservare anche le relative istruzioni riportate in "... Requisiti di installazione" nella sezione "Note sulla modalità di ricircolo".

Superficie di montaggio / substrato

- Verificare la capacità di carico della superficie di montaggio desiderata e la capacità di carico rispetto al peso del tettuccio e utilizzare solo materiale di montaggio adatto.



Note:

- Le viti e i tasselli in dotazione sono adatti per un uso massiccio muratura.
Se necessario, sostituirli in base al substrato come descritto in "Installazione...".
- Assicurarsi che la profondità del foro richiesta (lunghezza dei tasselli + 10 mm) sia possibile nella posizione selezionata, per garantire una presa sicura dei tasselli.
- Controllare che la superficie di montaggio non sia irregolare e, se necessario, livellarla.
La superficie di montaggio deve essere piana e verticale.

8.3 Dimensioni di installazione / allineamento




ATTENZIONE!
Rischio di danni e malfunzionamenti!

Se la distanza tra il piano di cottura e la cappa aspirante è troppo ridotta, l'apparecchio può essere danneggiato! Se la distanza è eccessiva, la potenza di aspirazione può essere fortemente limitata!
Rispettare le seguenti specifiche di distanza o adeguarli alle distanze di sicurezza degli apparecchi di cottura utilizzati, se queste sono specificate in misura maggiore dal produttore!


Per garantire prestazioni di aspirazione ottimali, la cappa aspirante deve essere installata a una distanza di 65-70 cm dal piano di cottura. Tuttavia, si prega di osservare le seguenti indicazioni in base al tipo di piano di cottura:

Tipo di piano cottura	Distanza (a)
Piano di cottura in vetroceramica / piani di cottura in ghisa	65 cm
Piano cottura a gas	70 cm
Piani di cottura con cottura a carbone, olio o legna	85 cm

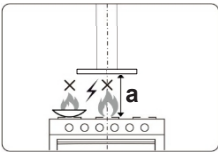

Dimensioni del dispositivo

Dati in mm

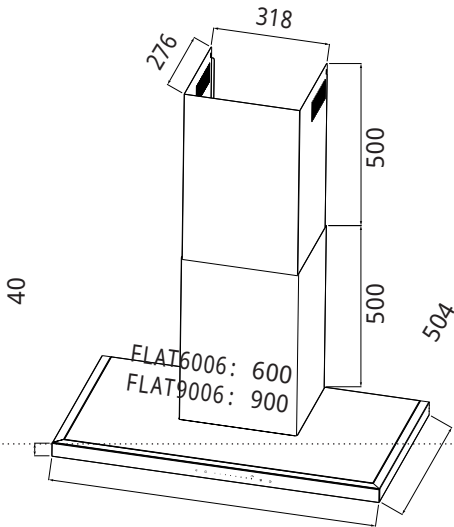

8.4 Preparazione e istruzioni per l'installazione




ATTENZIONE! Rischio di lesioni!

I singoli componenti possono essere affilati!
Proteggersi dalle lesioni durante il montaggio,
ad esempio indossando guanti da lavoro!


Il dispositivo è pesante!

Non spostare e montare l'apparecchio da soli, ma con
almeno un'altra persona.
e utilizzare strumenti adeguati!

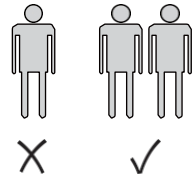

Note prima dell'installazione

- Prima di montare il coperchio della pentola, seguire le istruzioni del capitolo "Istruzioni per l'uso"!
- Prima e dopo l'installazione, pulire accuratamente l'apparecchio e l'area circostante la posizione di installazione, in modo che durante la messa in funzione non venga aspirata polvere, residui di materiali di protezione per il trasporto o residui di installazione!
- Tenere pronti per il montaggio i seguenti elementi:
 - Cofano dell'estrattore comprensivo di condotto dell'aria di sc
 - Accessori in dotazione compresa la dima di montaggio e il presente manuale
 - Matita o simili per i segni (1)
 - Martello (2)
 - Livella o simile (3)
 - Strumento di misura (4)
 - Cacciavite (5)
 - Trapano, avvitatore a batteria o simili (6)



8.5 Montaggio del dispositivo

(i) Nota su come evitare i depositi

Se la cappa aspirante non è installata orizzontalmente
Se l'apparecchio non è installato
correttamente, negli angoli/spigoli
dell'apparecchio possono accumularsi grasso
e/o acqua di condensa! Controllare il corretto
allineamento dell'apparecchio con una livella
a bolla d'aria durante e dopo
l'installazione!

Per l'installazione su muratura piena,
procedere come descritto nella sezione
seguente.

Se l'apparecchio deve essere montato su una
parete di tipo diverso (ad es. cartongesso,
cemento cellulare, mattoni Poroton), sostituire i
tasselli in dotazione per adattarli al
substrato! Se la superficie di montaggio è in
legno, si può fare a meno dei tasselli.



Tuttavia, assicuratevi sempre una presa sicura!

- Determinare la posizione desiderata per il
montaggio del cofano dell'estrattore o
delle relative guide di supporto al centro
sopra il piano di cottura, in base alle norme
sulle distanze e alle dimensioni indicate
sopra.
- Fissare quindi alla parete il binario di
fissaggio del corpo del baldacchino.
e segnare la posizione dei fori per le viti
sulla parete.

Note:

Il bordo posteriore superiore del corpo del
baldacchino è successivamente sospeso al
binario largo 175 mm,
la parte inferiore dell'albero dell'aria di scarico
è montata con il bordo superiore sulla guida con
una larghezza di 150 mm, la parte superiore sulla
guida con una larghezza di 165 mm, in modo che
la sua altezza possa essere regolata in base
alle dimensioni.

- Impostare le marcature corrispondenti




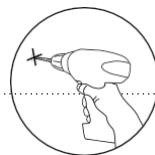
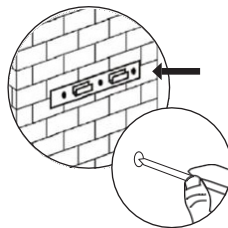


Montaggio del coperchio dell'estrattore

praticare un foro di lunghezza + 10 mm e
corrispondente al diametro dei tasselli.


Montaggio del coperchio dell'estrattore

- Battere con attenzione un tassello in ogni foro con un martello, Appoggiare il binario di sostegno del corpo del baldacchino e fissarlo alla parete, avvitando le viti ST4×30 mm in dotazione nei tasselli e stringendole.
- Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare il corpo del baldacchino e appenderlo al binario.
- Contrassegno dall'interno del cofano le posizioni dei fori per le viti sul lato posteriore della parete (per questa fase, rimuovere il filtro metallico del grasso come descritto nella sezione corrispondente in "Pulizia...").
- Rimuovere il coperchio, praticare dei fori di lunghezza + 10 mm e del diametro dei tasselli nei punti contrassegnati. e battere con cautela uno degli altri tasselli in dotazione nei fori con un martello.
- Riagganciare il coperchio e fissare il lato posteriore alla parete/ai tasselli utilizzando le viti supplementari ST4×30 mm in dotazione.
- Assemblare l'albero telescopico dell'aria di scarico dalle due sezioni dell'albero facendole scorrere l'una nell'altra, e posizionarlo sul corpo della calotta.
- Tirare il bordo superiore della sezione interna (superiore) dell'albero verso l'alto fino all'altezza desiderata. e segnare sulla parete la posizione degli angoli superiori di entrambe le sezioni dell'albero adiacenti alla parete.
- Rimuovere nuovamente l'albero. Posizionare gli angoli superiori delle staffe dell'albero sulle marcature corrispondenti e segnare i fori per le viti sulla parete. e praticare 2 fori di lunghezza + 10 mm in ciascuno dei punti contrassegnati, corrispondenti al diametro dei tasselli.

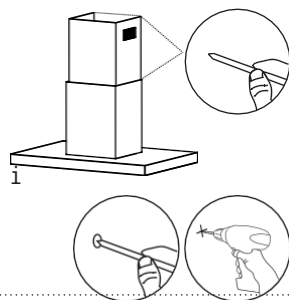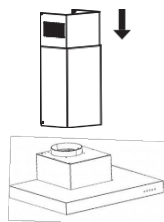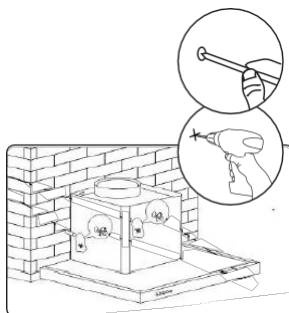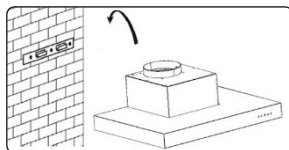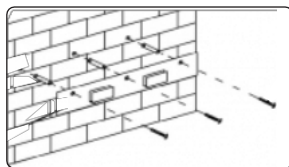


Montaggio del coperchio dell'estrattore

- Inserire un tassello in ogni foro,
Posizionare le due guide di fissaggio delle parti
dell'albero nella posizione descritta sopra.
a questi e fissarli alla parete con le viti
ST4×30 aggiuntive.
nei tasselli e stringere.

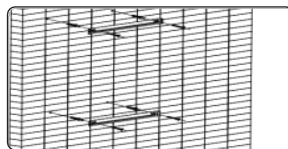


- Fissare le alette antiritorno fornite in
dotazione alla parte superiore del corpo del
cofano con la direzione di apertura verso
l'alto nel raccordo dell'aria di scarico.
Nota: questo passaggio non è necessario per la modalità
di ricircolo o se il condotto di scarico dell'aria
del locale è già dotato di una serranda di
controvento.

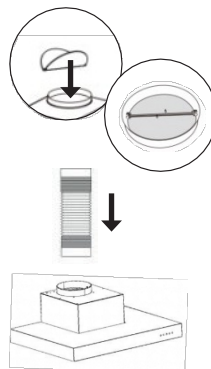


- Collegare il tubo flessibile dell'aria di scarico
in dotazione all'uscita dell'aria del corpo
del cofano.
e collegarlo all'altro condotto dell'aria di scarico.
Nota: questo passaggio non è necessario per la modalità di ricircolo.

- Riposizionare il condotto telescopico
dell'aria di scarico sul corpo del cofano,
fissando la parte esterna (inferiore).
Agganciare l'estremità superiore del
pezzo alla staffa dell'albero inferiore
dall'alto verso il basso.
Assicurarsi che l'estremità inferiore sia
della sezione dell'albero esterno si trova a
filo del corpo del cofano.
Tuttavia, non è necessario avvitare l'albero al
corpo della calotta.

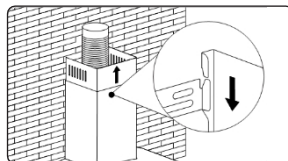

- Tirare il bordo superiore della sezione interna
(superiore) dell'albero all'altezza richiesta e
fissarlo con le viti ST4×8 mm in dotazione.
sulla staffa dell'albero superiore.

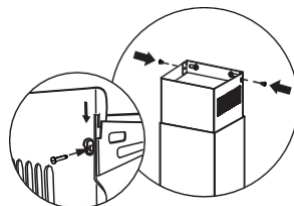

- Prestare attenzione a questo aspetto prima della messa in funzione,
che il filtro metallico del grasso,
precedentemente rimosso, sia completamente
reinserito

Montaggio del coperchio

dell'estrattore

e la piastra di innesco del bordo viene
ripiegata e inserita saldamente nel
supporto!

8.6 Collegamento all'alimentazione

Il cavo dell'apparecchio è dotato di una spina standard. Per collegarlo a una presa di corrente, Si prega di notare le seguenti informazioni:

- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima di averlo installato correttamente!
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione (V) e la frequenza (Hz) della rete locale corrispondano a quelle indicate sulla targhetta!
- Se dopo l'installazione la spina non è più accessibile, assicurarsi che nel circuito dell'apparecchio sia integrato un sezionatore onnipolare (fusibile) facilmente accessibile con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm, conforme alle norme vigenti e che consenta di scollegare completamente l'apparecchio in caso di emergenza. dall'alimentazione è garantita!
- Collegare la spina del cavo di rete direttamente a una presa adeguatamente collegata a terra. vicino all'apparecchio!
- Non utilizzare prese multiple o cavi di prolunga per collegare l'apparecchio alla rete elettrica! Questi non garantiscono la necessaria sicurezza!
- Assicurarsi che il cavo non possa essere piegato, schiacciato o attorcigliato durante e dopo l'installazione e che la sua temperatura non superi mai i 75°C.

9. Dati tecnici

Designazioni dei modelli	FLAT6006S / FLAT6006ED	PIATTO9006 S / PIATTO9006 ED
Nome del produttore	KKT KOLBE	
Tipo	Cofano a muro	
Connessione	Aria di scarico o aria di ricircolo	
Numero di livelli di potenza	9 (8 + booster)	
Tipo di illuminazione	LED	
Consumo energetico illuminazione	1 × 3 W	1 × 4 W
Casa intelligente - Protocollo	WLAN	
Numero di filtri antigrasso	2	3
Tipo di filtro a carbone	K606	
Classe di efficienza energetica	A++	
Classe di efficienza luminosa	D	
Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Efficienza di separazione dei grassi	D	
Livello massimo di potenza sonora	69 dB	
Livello minimo di potenza sonora	55 dB	
Livello di potenza sonora a livello intensivo	72 dB	
Flusso d'aria al livello di potenza più efficiente dal punto di vista energetico	³286,3 m³/h	
Flusso d'aria alla massima potenza	³623,4 m³/h	
Intensità media di illuminazione del piano di cottura	65 lx	75 lx
Emissioni radio	+20 dBm	
Prestazioni	123 W	124 W
Consumo di energia misurato in modalità standby	-	
Consumo di energia misurato quando è spento	0,43 W	
Potenza elettrica in ingresso misurata al livello di massima efficienza energetica	86,1 W	
Tensione / Frequenza	220 - 240 V / 50 Hz	
Larghezza del dispositivo	60 cm	90 cm
Profondità del dispositivo	50,4 cm	
Altezza del dispositivo	54-104 cm	
Diametro dell'attacco dell'aria di scarico	150 mm	

Dati tecnici

Lunghezza del cavo	1,30 m	
Peso	17,1 kg	17,8 kg

Nota sulla conformità del prodotto

Denominazioni dei prodotti:

FLAT6006S
FLAT6006ED
FLAT9006S
FLAT9006ED

Cofani estrattori

Produttore / Distributore:

KKT KOLBE Küchentechnik
GmbH & Co KG
Ohmstraße 17
D-96175 Pettstadt
www.kolbe.de
info@kolbe.de

Per i prodotti sopra citati è disponibile la
corrispondente dichiarazione di conformità CE.



Alcuni dei documenti pertinenti possono essere visualizzati
e scaricati sul nostro sito web alla pagina del prodotto
corrispondente.

I documenti completi sono disponibili su richiesta
su richiesta scritta all'indirizzo sopra indicato.

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Kolbe'.

Jan Kolbe
Responsabile della gestione dei prodotti

Servizio clienti

Servizio clienti KKT Kolbe

Saremo lieti di aiutarvi in caso di domande tecniche o problemi con il vostro dispositivo.
o se qualcosa dovesse rompersi. Potete contattare il nostro servizio clienti a:

KKT KOLBE Servizio Clienti



Tel. 09502 667930

Mail: info@kolbe.de

www: www.kolbe.de

→ Ulteriori dati e documenti sono disponibili sul nostro sito web alla voce "Domande e risposte".

Si prega di tenere pronte le seguenti informazioni:

- Numero cliente
- Data della fattura o della bolla di consegna
- Tipo di dispositivo (numero di modello)
- Numero di serie

Nota:

Il numero di serie di 20 cifre si trova sulla targhetta del dispositivo o sulla parte esterna della scatola di imballaggio. Se indicato, si trova anche sulla copertina interna di questo manuale.


KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co KG

Ohmstraße
17 D - 96175
Pettstadt

Manuale d'uso

per la vostra cappa da cucina

Modelli: **FLAT 6006/9006 S/ED**

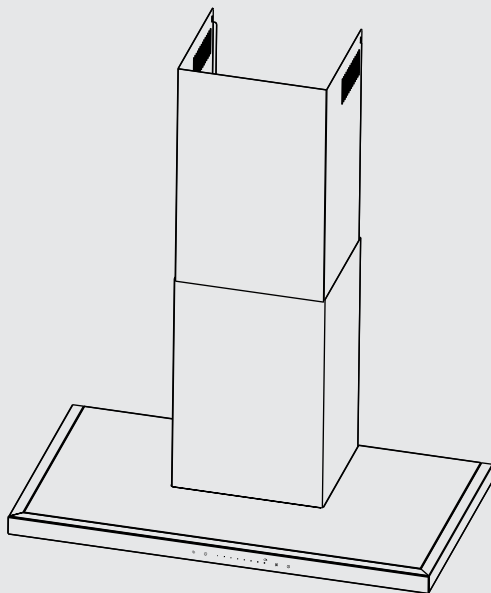

Grazie per la fiducia e complimenti per l'acquisto della vostra nuova cappa!

Leggere attentamente questo manuale prima di disimballare l'apparecchio.

Contiene importanti informazioni sulla sicurezza dell'installazione, della manutenzione e dell'uso, nonché importanti avvertenze sull'uso dell'apparecchio.

Segnate i passaggi che per voi sono importanti, conservare il manuale per poterlo consultare in qualsiasi momento e trasmetterlo anche ad altri utenti, oltre che all'installatore dell'applicazione.

In considerazione del continuo sviluppo, ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie all'apparecchio e/o alle istruzioni per l'uso.

al fine di soddisfare al meglio i requisiti di facilità d'uso, protezione dell'utente e gli standard tecnici attuali.

La versione più recente del manuale d'uso e ulteriori dati, documenti e informazioni sono disponibili sulla pagina del prodotto corrispondente o nella sezione "Domande e risposte" del nostro negozio online www.kolbe.de.

Avete scelto un buon apparecchio che vi servirà per molti anni con un funzionamento e una cura adeguati.

In caso di reclami nonostante il nostro accurato controllo di qualità, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti interno.

Saranno felici di aiutarvi.

Per garantire un processo regolare in caso di domande, consigliamo di annotare il numero di serie a 20 cifre dell'apparecchio nel campo corrispondente.

Questo dato è riportato sull'etichetta dell'apparecchio o sulla confezione.

Il vostro team KKT KOLBE

Numero di serie dell'apparecchio:



KKT KOLBE

Manuale d'uso

Cappa da cucina, modelli: FLAT 6006/9006

S/ED Versione 1.0

KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co KG

KKT KOLBE è un marchio registrato.

Indice dei contenuti

Istruzioni importanti per la sicurezza	4
Ulteriori note e icone.....	14
1. Panoramica del prodotto	18
1.1 Elenco degli imballaggi	
1.2 Costruzione e proprietà dell'apparecchio	
2. Principio di funzionamento e utilizzo dell'apparecchio.....	20
2.1 Uso previsto e principio funzionale	
2.2 Modalità operative	
3. Note prima dell'uso	23
3.1 Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio	
3.2 Messa in funzione della cappa	
4. Funzionamento, impostazione e utilizzo.....	24
4.1 Note sull'uso del comando a sfioramento	
4.2 Pannello di controllo - breve panoramica	
4.3 Funzionamento e impostazione dei tasti	
4.4 Controllo remoto della cappa tramite app WiFi	
5. Raccomandazioni per l'uso, linee guida e suggerimenti	29
5.1 Uso efficiente della cappa	
6. Pulizia e manutenzione.....	31
6.1 Pulizia dei componenti dell'apparecchio	
6.2 Rimozione e pulizia del filtro metallico del grasso	
6.3 Sostituzione o montaggio/smontaggio del filtro a carboni attivi	
6.4 Sostituzione dell'illuminazione a LED	
7. Risoluzione dei problemi.....	38
8. Installazione della cappa da cucina.....	41
8.1 Note importanti e requisiti di installazione	
8.2 Scelta della posizione di montaggio	
8.3 Dimensioni di installazione / allineamento	
8.4 Preparazione e istruzioni per l'installazione	
8.5 Montaggio dell'apparecchio	
8.6 Collegamento all'alimentazione	
9. Dati tecnici	54
Servizio clienti KKT Kolbe	56

Istruzioni importanti per la sicurezza

**Il presente manuale costituisce la base
per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.**

**Leggere e seguire attentamente le istruzioni prima di
mettere in funzione il sistema di accumulo di
energia!**

Il produttore non è responsabile di eventuali
danni o problemi causati dalla mancata osservanza
delle istruzioni, da un'installazione non corretta
o da un uso improprio.

Uso previsto



ATTENZIONE!

Pericoli per la vita e l'incolumità fisica e rischi di danni!

Questo apparecchio può rappresentare un potenziale
pericolo per le persone e l'ambiente a causa
della mancanza di requisiti o di conoscenze per il
suo utilizzo!

Per evitare questo inconveniente, osservare le seguenti
istruzioni.

- Tenere i bambini sotto gli 8 anni e gli animali domestici a distanza di sicurezza dall'apparecchio!
- I bambini a partire dagli 8 anni di età o le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza non devono utilizzare, pulire o effettuare la manutenzione di questo apparecchio a meno che non siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro da una persona responsabile della loro sicurezza e comprendano i pericoli connessi!
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio, i suoi componenti o in prossimità dell'apparecchio.
- L'apparecchio è progettato per l'uso privato in un ambiente domestico ed è destinato all'aspirazione dei vapori di cottura prodotti durante la preparazione dei cibi. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
- L'apparecchio è destinato all'uso in combinazione con un normale piano di cottura domestico e non è adatto per griglie, fuochi a combustibile solido o per uso commerciale.
- L'apparecchio è destinato all'uso fino a un'altitudine massima di 2000 metri sul livello del mare.

- L'apparecchio non è destinato a funzionare tramite un telecomando separato o un timer esterno.
- Le apparecchiature elettriche inutilizzate rappresentano un pericolo per la sicurezza. Non lasciare l'apparecchio acceso inutilizzato e scollegarlo dalla rete elettrica se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo!

Avvertenze generali



ATTENZIONE!

Pericolo di morte e di lesioni!

- L'installazione e la messa in funzione di questo apparecchio devono essere eseguite da un professionista adeguatamente qualificato, nel rispetto delle norme e degli standard vigenti, nonché delle relative istruzioni contenute nel presente manuale! A tal fine, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica!
- Tenere tutti i materiali di imballaggio, gli accessori di montaggio e le piccole parti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici! Possono essere molto pericolosi se, ad esempio, vengono tirati in testa o ingeriti!

- L'utilizzo di apparecchiature difettose o danneggiate può essere molto pericoloso! Prima dell'uso, accertarsi che il prodotto e i suoi componenti siano in condizioni complete e perfette!
In caso di malfunzionamento o danneggiamento, non utilizzare l'apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica e contattare il servizio clienti o personale qualificato!
- Esiste il rischio di scosse elettriche, incendi e lesioni. se l'apparecchio viene riparato, modificato o sottoposto a manutenzione da persone non qualificate!

Questi interventi possono essere eseguiti solo da personale specializzato adeguatamente qualificato, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili, comprese le istruzioni contenute nel presente manuale; a tal fine, l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica!

Non tentare mai di modificare da soli i componenti dell'apparecchio, i cavi o le spine e non smontare alcuna parte dell'apparecchio se non è espressamente indicato in questo manuale!

Aprire l'alloggiamento solo se ciò è descritto nel testo di montaggio e pulizia!

- Se la cappa e i caminetti o gli apparecchi che dipendono dall'aria ambiente vengono azionati contemporaneamente con l'aria di scarico, l'aria di alimentazione insufficiente può causare una pressione negativa, richiamando fumo e gas tossici di combustione dai camini o dai pozzi dell'aria di scarico nei locali abitativi!
In questo caso c'è un pericolo di vita!
Assicurarsi sempre che vi sia un sufficiente apporto di aria fresca quando il cofano della cucina è in modalità aria di scarico! Seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nel capitolo sull'installazione!
- I bordi e i componenti possono essere taglienti e causare lesioni! Prestare la dovuta attenzione durante la manipolazione e proteggersi se necessario, ad esempio con guanti da lavoro!
- Se l'installazione non è corretta, l'apparecchio potrebbe risultare poco stabile e cadere! Seguire attentamente tutte le istruzioni del capitolo sull'installazione e assicurarsi che il montaggio sia solido e sicuro!
- Tenere presente che l'apparecchio può riscaldarsi notevolmente a causa dell'aumento del calore durante la cottura!
Fare attenzione e non toccare l'alloggiamento e i filtri del grasso finché non si sono raffreddati!

- La luce delle lampade LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi!
Evitate di guardare direttamente nelle lampade accese, soprattutto per i bambini!



ATTENZIONE!

Rischio di scosse elettriche / Pericoli derivanti dall'elettricità

- Per evitare scosse elettriche e danni, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica durante l'installazione, la manutenzione, la pulizia o altri interventi su di esso!
- Prima dell'uso, verificare se i dati tecnici (in particolare la tensione in V e la frequenza in Hz) sono compatibili con le condizioni locali!
In caso contrario, restituire l'apparecchio al punto vendita! Se qualcosa non è chiaro, contattare il fornitore di energia elettrica!
- L'apparecchio è dotato di una spina di messa a terra e deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra installata in conformità a tutte le norme vigenti!
In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato!

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Le modifiche al sistema di alimentazione possono essere effettuate solo da un elettricista certificato!
Per le persone non qualificate sussiste il rischio di scosse elettriche potenzialmente letali!
- Non utilizzare prese multiple o cavi di prolunga per collegare l'apparecchio!
Questi non garantiscono la sicurezza necessaria!
- Per evitare danni al cavo di alimentazione e pericoli associati, assicurarsi che non sia piegato o schiacciato e che non entri in contatto con superfici calde, bordi taglienti o simili!
Non estrarre la spina dalla presa per il cavo, ma afferrarla direttamente!
- Tenere sempre il cavo asciutto!
- Evitare sempre il contatto di liquidi o umidità con le parti sotto tensione!
Ciò può causare un cortocircuito o una scossa elettrica! Non utilizzare idropulitrici o pulitori a vapore per pulire l'apparecchio!
- Per evitare possibili scosse elettriche a causa di un'umidità strisciante, non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o umide e indossare calzature durante il funzionamento!



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio!

- Se viene collegato un tubo flessibile per l'aria di scarico, questo deve essere realizzato in materiale resistente al calore e al fuoco e, se necessario, deve essere convogliato all'esterno in un condotto separato per l'aria di scarico che conduce all'esterno o collegato ad esso! Per evitare rischi di incendio, non deve passare attraverso altri pozzi o camini!
- I depositi di olio o grasso, soprattutto nel filtro e all'interno dell'apparecchio, possono incendiarsi rapidamente se riscaldati! Pulire regolarmente l'apparecchio e il filtro e non mettere mai in funzione l'apparecchio senza filtro antigrasso!
- Non utilizzare un fuoco aperto sotto la cappa (ad esempio per il flambé)!
Le fiamme libere e il conseguente aumento di calore possono incendiare l'apparecchio!
Non utilizzare i bruciatori a gas sotto l'apparecchio senza pentole di dimensioni adeguate e regolare la fiamma in modo che non superi il fondo delle pentole! Non far funzionare contemporaneamente bruciatori ad alta potenza o bruciatori wok con più di 5kW o due zone di cottura a gas con la fiamma più alta per più di 15 minuti!

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Le scintille che volano vicino al cofano possono provocare un incendio!
L'apparecchio può essere installato vicino a un caminetto per combustibili solidi (ad es. legna o carbone) solo se il caminetto è dotato di una copertura chiusa e non rimovibile!
- In particolare, quando si friggono o si riscaldano oli e grassi, non lasciare mai incustoditi i cibi da cucinare a causa del rischio di incendio! Si noti che il rischio di autocombustione aumenta se l'olio o il grasso vengono utilizzati ripetutamente!
- In caso di incendio, interrompere l'alimentazione di gas ed elettricità e soffocare accuratamente le fiamme con una coperta antincendio o simili!
Non spegnere mai l'olio o il grasso bruciati con acqua! Dopo lo spegnimento, non utilizzare l'apparecchio prima che sia stato controllato da uno specialista qualificato e autorizzato per l'ulteriore utilizzo!



ATTENZIONE!

Cause di danni e compromissioni funzionali con possibili pericoli conseguenti alla vita e all'integrità fisica!

- Durante l'installazione, osservare scrupolosamente le norme di sicurezza e le altre istruzioni riportate nel presente manuale per evitare danni, ad esempio dovuti all'esposizione al calore.
- Mantenere sempre l'apparecchio in condizioni di pulizia, pulire il filtro metallico e, se del caso, sostituire il filtro al carbone agli intervalli raccomandati, al fine di evitare disturbi funzionali, danni e pericoli dovuti a depositi di grasso e sporcizia!
Osservare le note e le istruzioni riportate nella sezione corrispondente di questo manuale!
- Per evitare di danneggiare le superfici, non utilizzare detergenti o utensili aggressivi o abrasivi e attenersi alle istruzioni per la pulizia e la manutenzione riportate nel relativo capitolo!
- Durante la cottura si produce umidità che può danneggiare a lungo termine le superfici!
Per evitare ciò, accendere sempre l'apparecchio durante la cottura!

Ulteriori note e icone In

questo manuale

Simboli di pericolo e informazioni



Avviso di pericolo per le persone e di danno

Leggete con particolare attenzione le istruzioni di sicurezza contrassegnate da questo simbolo e agite in conformità a quanto indicato.

le istruzioni per evitare pericoli!

Trasmettete queste istruzioni anche agli altri utenti e all'installatore!

Classificazione dei pericoli mediante parole di segnalazione combinate:

ATTENZIONE!

Indicazione di una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!

Indicazione di una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

Indicazione di una situazione che, se non viene evitata, può provocare danni al prodotto o agli oggetti che lo circondano



Informazioni e suggerimenti

Seguire le istruzioni contrassegnate da questo simbolo fornisce informazioni utili, facilita la procedura e può evitare problemi.

Nota sulle illustrazioni

Le figure di questo manuale hanno scopo illustrativo e possono talvolta differire leggermente dall'aspetto esteriore.

Apparecchi, componenti e accessori

Simboli sulle parti dell'apparecchio, sugli accessori, ecc.

I seguenti simboli applicati all'apparecchio, ai suoi componenti e agli accessori (se applicabili) indicano informazioni importanti per il funzionamento sicuro dell'apparecchio.

Non rimuoverli o danneggiarli, garantire sempre una buona visibilità e sostituire i simboli danneggiati!



Avviso di pericolo generale!

Esiste un potenziale pericolo!
Maneggiare con la dovuta cautela.



Attenzione alla tensione elettrica!

Alcuni componenti del prodotto sono sotto tensione durante e dopo il funzionamento!
Fare attenzione a non entrare in contatto con loro e, se necessario, adottare misure di protezione adeguate.



Attenzione alle sostanze infiammabili!

Le sostanze, i liquidi o i gas contenuti o emergenti si autoaccendono facilmente!
Evitare il contatto con fonti di accensione o fonti di pericolo, Ad esempio, anche l'acqua o l'aria!



Attenzione alla superficie calda!

Il prodotto potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento e causare lesioni e danni.
Non toccarlo fino a quando non si è raffreddato e mantenere le distanze intorno all'apparecchio raccomandato in questo manuale.



Seguire le seguenti istruzioni per l'uso

Leggere attentamente questo manuale, prima di utilizzare il prodotto e trasmettere le informazioni pertinenti agli altri utenti e all'installatore.



Conformità UE

Il prodotto è conforme ai requisiti UE applicabili in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente e tutela della salute.

Protezione ambientale e smaltimento

Nota sulla tutela dell'ambiente attraverso il risparmio energetico

- Seguire le raccomandazioni d'uso riportate in questo manuale per risparmiare energia utilizzando l'apparecchio in modo efficiente e contribuendo così a proteggere l'ambiente!

Icone per lo smaltimento



Non smaltire nei rifiuti domestici (marcatura WEEE)

Non smaltire il prodotto come rifiuto indifferenziato! Portatelo in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il riutilizzo e il recupero.

A tal fine, rivolgersi a un elettricista qualificato per rimuovere il cavo.



Materiale riciclabile (nastro di Möbius)

Separare i componenti rilevanti del prodotto per tipo dai rifiuti residui e smaltirli in conformità alle normative locali.



Materiale riciclabile (simbolo Triman)

Separare il prodotto dai rifiuti residui per smaltirlo secondo le istruzioni di differenziazione allegate.

Note generali sullo smaltimento

- Lo smaltimento improprio può mettere in pericolo l'ambiente e la salute umana! Contribuite a evitare possibili pericoli assicurandovi che il prodotto e il suo imballaggio siano smaltiti correttamente! Questo vale anche per lo smaltimento dei vecchi apparecchi, se applicabile.
- L'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici! Può essere restituito al venditore, al produttore o alle aziende locali di smaltimento dei rifiuti.
- Per disinstallare l'apparecchio, invertire le fasi di installazione descritte in questo manuale.
- I materiali di imballaggio utilizzati sono stati accuratamente selezionati e dovrebbero essere riciclati per ridurre il consumo di materie prime e i rifiuti. Separateli per tipo e smaltiteli di conseguenza.
- Per ulteriori informazioni sugli attuali metodi di smaltimento e

riciclaggio, contattare le autorità locali, la società di smaltimento dei rifiuti o il venditore.

Note sul trasporto dell'apparecchio

Se è necessario trasportare l'apparecchio dopo il disimballaggio / in un secondo momento, osservare le seguenti istruzioni per evitare danni:

- Conservare la confezione originale del prodotto e trasportare sempre l'apparecchio imballato nello stesso modo in cui è stato consegnato.
Osservare le marcature su di esso.

Se non è presente la confezione originale:

- Fissare tutte le parti sciolte/staccabili in modo che non possano ~~muoversi~~ ~~muoversi~~.
- Evitare qualsiasi impatto sul prodotto e sui suoi componenti e, se necessario, adottare misure di protezione adeguate.
- Assicurare una posizione orizzontale durante il trasporto e la messa a riposo.

Istruzioni per la conservazione

Se è necessario conservare il prodotto per un certo periodo di tempo, osservare le seguenti istruzioni per evitare danni:

- Imballare l'apparecchio con sacchetti di essiccante possibilmente nella scatola originale o in un imballaggio simile e sigillarla con nastro adesivo.
- Scegliere un luogo di stoccaggio asciutto e pulito.
- Assicuratevi di mantenerlo in posizione orizzontale.
- Non caricare l'imballaggio.
- Conservare l'apparecchio solo per il tempo strettamente necessario.
- Non conservare il prodotto in prossimità di sostanze chimicamente aggressive o corrosive per evitare possibili corrosioni.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio


non presenti danni visibili durante il
periodo di stoccaggio.
e, se necessario, sostituire l'imballaggio.

1. Panoramica del prodotto

1.1 Elenco degli imballaggi

Aprire la confezione ed estrarre il contenuto come descritto in "Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio", e controllare il contenuto in base al seguente elenco:


- 1** 1× Cappa da cucina, modello FLAT 6006/9006 S/ED con filtro antigrasso in metallo (multipart), illuminazione, cavo di collegamento e spina
- 2** 1× Albero dell'aria di scarico, in 2 parti
- 3** 1× Tubo flessibile dell'aria di scarico, Ø 150 mm
- 4** 1× Filtro a carboni attivi, tipo K606, in 2 parti
- 5** 1× Valvola di non ritorno, 2 parti
- 6** 1× Staffa a parete del corpo del cappuccio
- 7** 2× Staffe a parete per alberi
- 8** 9× Viti ST 4 × 30 mm
- 9** 9× Tasselli in plastica Ø 6 × Ø 8 × 35 mm
- 10** 4× Viti ST 4 × 8 mm
- 11** 1× Manuale d'uso

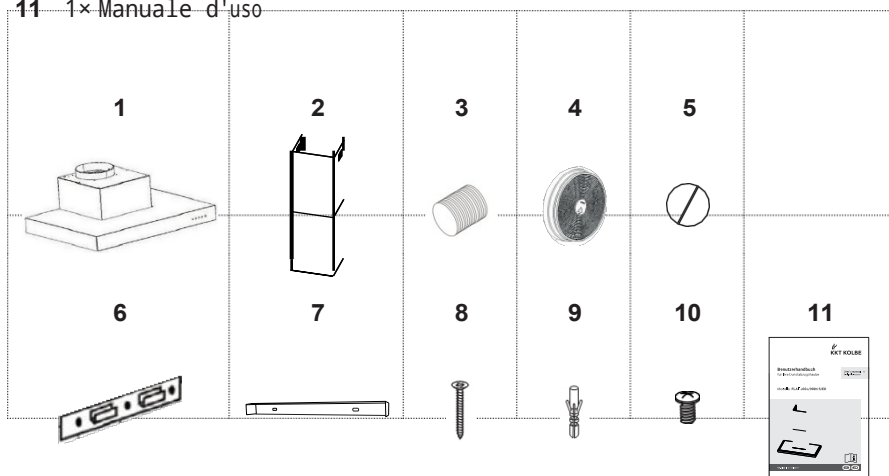

1.2 Costruzione e proprietà dell'apparecchio

Componenti dell'apparecchio

- 1** Corpo del cappuccio
- 2** Pannello di controllo
- 3** Illuminazione /
Piastra di estrazione dei bordi
(pieghevole) / Accesso all'interno
dell'apparecchio, filtro antigrasso
in metallo (multiparte)
e filtro a carbone (se presente)
- 4** Albero dell'aria di scarico
telescopico
- 4.1** Parte inferiore (esterna) dell'albero
- 4.2** Parte superiore (interna) dell'albero
- 4.3** Fessure per l'aria di
scarico dell'albero per
la modalità di ricircolo

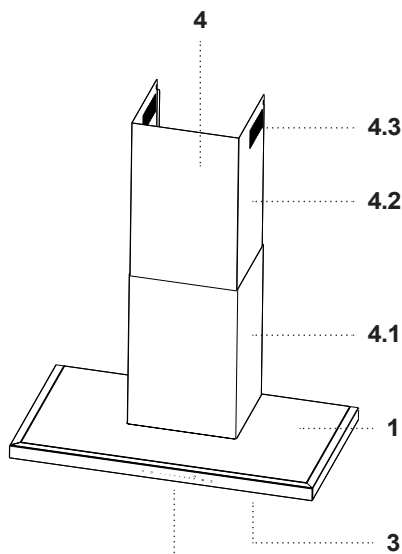

Caratteristiche e ulteriori proprietà

- Estrazione dei bordi
- 9 livelli di potenza (8 + booster)
- Timer di spegnimento
- Pannello di controllo con tasti a sensore e illuminazione
- Illuminazione a LED
- Filtro antigrasso in metallo lavabile in lavastoviglie
- Albero dell'aria di scarico telescopico, adattabile individualmente alla rispettiva situazione di installazione

Dimensioni

Modello	FLAT6006S / PIATTO9006
	FLAT6006ED S /
	PIATTO9006 ED

Panoramica del

prodotto		
Larghezza	600 mm	900 mm
Profondità	500 mm	500 mm
Altezza	540 mm	540 mm

2. Principio di funzionamento e utilizzo dell'apparecchio

2.1 Uso previsto e principio funzionale

La cappa aspira i fumi e gli odori prodotti durante la cottura e crea aria fresca nell'ambiente.

L'apparecchio può essere utilizzato sia in modalità di scarico che di ricircolo dell'aria.

L'aria viene aspirata da un ventilatore radiale, soffiata attraverso l'uscita di scarico del corpo del cofano e, a seconda della modalità di funzionamento utilizzata e dell'installazione corrispondente, fatta passare (vedere le sezioni seguenti e "Installazione...").

Particelle di grasso e di sporcizia, fumi e, in una certa misura, anche il fumo, umidità vengono assorbiti dal filtro metallico del grasso; Tuttavia, potrebbe essere necessaria una ventilazione supplementare, soprattutto in modalità di ricircolo.



ATTENZIONE!

Rischi per la salute e rischio di danni!

L'umidità che rimane negli spazi abitativi può portare alla formazione di muffe dannose e al danneggiamento delle superfici!

Non affidarsi completamente alla potenza di aspirazione dell'aspiratore per garantire un ricambio d'aria sufficiente durante e dopo la cottura!

Per il controllo degli odori in modalità di ricircolo, è necessario installare il filtro a carboni attivi in dotazione (vedere le sezioni "Installazione..." e "Pulizia...").

2.2 Modalità operative


Modalità aria di scarico

Nella versione con scarico dell'aria all'esterno, l'aria aspirata viene liberata dal grasso e dai fumi dal filtro metallico antigrasso e condotta all'esterno attraverso un condotto di scarico dell'aria.

Il riflusso o l'afflusso di aria esterna è impedito da una valvola di non ritorno.

Per il funzionamento dell'aria di scarico, devono essere soddisfatti i requisiti indicati nel capitolo sull'installazione e devono essere seguite esattamente le relative istruzioni!

Se non è possibile eseguire le operazioni descritte, utilizzare l'aspiratore solo in modalità di ricircolo!

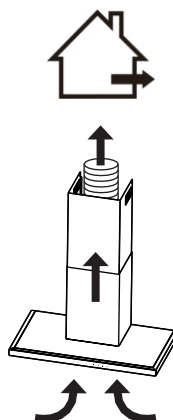

ATTENZIONE! **Pericolo di vita!**

Se la cappa e i caminetti o gli apparecchi che dipendono dall'aria dell'ambiente sono in funzione contemporaneamente, l'aria di alimentazione insufficiente può causare una pressione negativa, che richiama fumo e gas di combustione tossici negli spazi abitativi!

In questo caso c'è un pericolo di vita!

Un'installazione inadeguata può inoltre comportare rischi di incendio e di salute, nonché malfunzionamenti di funzionamento!

Per il funzionamento con aria di scarico, osservare e seguire esattamente le note e le istruzioni del capitolo di installazione!

Principio di funzionamento e utilizzo dell'apparecchio

Modalità di ricircolo

Nella versione a ricircolo, l'aria aspirata viene ripulita dal grasso e dai fumi dal filtro metallico antigrasso e reimmessa nel locale.

Il collegamento a un condotto dell'aria di scarico non è necessario durante l'installazione.

Per eliminare gli odori dall'aria pre-filtrata, è necessario installare il filtro a carboni attivi in dotazione (vedere la sezione corrispondente delle istruzioni per l'installazione).

Funzionamento con filtro a carbone attivo


Il filtro a carboni attivi elimina le particelle di odore prodotte durante la cottura dall'aria già pre-filtrata.

dal filtro del grasso.

Per un assorbimento ottimale degli odori, seguire le raccomandazioni d'uso della cappa. Si noti che la portata d'aria può essere ridotta e il livello di rumorosità aumentato quando si utilizza un filtro al carbone supplementare.

Se la cappa viene utilizzata in modalità di ricircolo, la quantità di aria ambiente rimane invariata.

e non c'è pressione negativa nel locale. Il funzionamento contemporaneo di un caminetto o di apparecchi dipendenti dall'aria ambiente è innocuo.

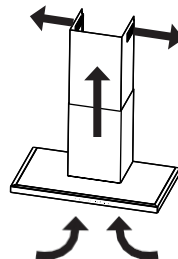

3. Note prima dell'uso

3.1 Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio



Percezione degli odori durante il disimballaggio

Al momento del disimballaggio si può avvertire un leggero odore. l'apparecchio.

Si tratta di un fenomeno normale e innocuo, che scomparirà presto.

- Quando si disimballa l'apparecchio, accertarsi che non abbia subito danni durante il trasporto.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni e scosse elettriche!

Se si notano danni all'apparecchio, al suo cavo o altri componenti, non collegarlo e non metterlo in funzione!

Questo può essere molto pericoloso! Contattare il servizio clienti.

- Si consiglia di annotare il numero di serie a 20 cifre sulla copertina interna di questo manuale per eventuali domande.
- Se l'apparecchio è stato installato correttamente (vedere le relative sezioni), prima di utilizzarlo assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi, le pellicole protettive e i materiali di protezione per il trasporto sono stati rimossi dal prodotto e smaltiti correttamente e che tutte le piccole parti rimanenti, come i materiali di assemblaggio, siano conservate in modo sicuro.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento!

Piccole parti, lamine ecc. possono essere molto pericolose se vengono inghiottite o tirate sopra la testa, ad esempio!

Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

- Prima di installare e mettere in funzione l'apparecchio, pulirlo come descritto nel relativo capitolo.

Funzionamento,

impostazione e utilizzo

- Per la messa in funzione, osservare la sezione corrispondente!

3.2 Messa in funzione della cappa


- Mettere in funzione l'apparecchio solo se è in perfette condizioni. e sia stato installato correttamente, possibilmente da uno specialista adeguatamente qualificato.
- Assicurarsi che l'apparecchio e l'ambiente circostante siano completamente puliti, in modo che non vi siano sporcizie come polvere, residui di installazione, ecc.
o residui di agenti protettivi per il trasporto possono essere aspirati!
- Assicurarsi che il filtro antigrasso metallico in 3 parti e nel caso di funzionamento a ricircolo, anche il filtro a carboni attivi sia/siano inserito/i correttamente (per la procedura di inserimento, vedere la/e sezione/i corrispondente/i in "Pulizia...").
- Per il funzionamento dell'apparecchio, procedere come descritto in "Funzionamento, impostazione e utilizzo".

4. Funzionamento, impostazione e utilizzo


4.1 Note sull'uso del comando a sfioramento

I pannelli di controllo dell'apparecchio sono costituiti da tasti a sensore che reagiscono al tocco.
Per utilizzarli, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Non esercitare molta pressione sui comandi. È sufficiente **sfiarli**.
- Toccare solo un tasto sensore alla volta.
- Usare la sfera del dito, non la punta.
(vedi figura) e azionare i tasti del sensore come descritto nelle sezioni seguenti.
- Assicurarsi che il pannello di controllo sia sempre pulito e asciutto. Anche una sottile pellicola di umidità può rendere difficile o impossibile il funzionamento dei tasti sensore.
- Evitare di passare il dito sul pannello di controllo durante il funzionamento per evitare di modificare involontariamente le impostazioni.

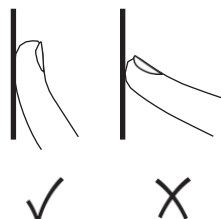

4.2 Pannello di controllo - breve panoramica

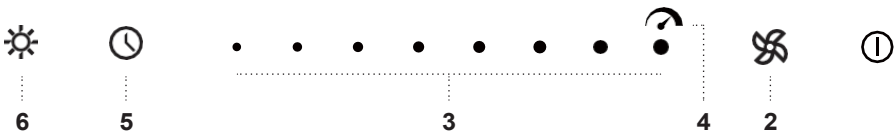

1		On / Off	Attivazione/disattivazione del funzionamento
2		Ventilatore	Controllo della potenza
3		Cursore	
4		Booster	Disattivazione/attivazione del livello di prestazioni elevate
5		Timer	Disattivazione/attivazione del timer di spegnimento (3 minuti di funzionamento automatico)
6		Luce	Accensione e spegnimento dell'illuminazione

4.3 Funzionamento e impostazione dei tasti

Regolazione dell'illuminazione

① L'illuminazione può essere regolata indipendentemente dal funzionamento (senza toccare il tasto di accensione/spegnimento).

- Per accendere o spegnere l'illuminazione, utilizzare il pulsante della luce .

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- Dopo il collegamento, l'apparecchio si trova in modalità standby.
- ① Per accendere l'apparecchio, toccare il tasto di accensione/spegnimento finché non si sente un segnale acustico.
Il funzionamento inizia con il livello di potenza 1.
- ① Per interrompere il funzionamento e tornare alla modalità standby, toccare nuovamente il tasto di accensione/spegnimento.

Impostazione del funzionamento del ventilatore

L'apparecchio dispone di un totale di 9 livelli di potenza (8 + booster)...  Impostare questi livelli utilizzando il tasto ventilatore come segue:

- Dopo l'accensione, l'apparecchio funziona già al primo livello di potenza.
-  Per aumentare il funzionamento del ventilatore di un livello, toccare brevemente una volta il tasto ventilatore.
-  Ogni volta che si tocca nuovamente il tasto della ventola, la potenza viene aumentata di un ulteriore livello.
- Per aumentare rapidamente la potenza su più livelli,  continuare a toccare il tasto della ventola fino a raggiungere il livello desiderato.
-  Toccando nuovamente il tasto al livello 8, l'impostazione ritorna al livello 1.

Impostazione della potenza tramite cursore

Durante il funzionamento della ventola, è possibile regolare la potenza utilizzando il cursore come segue:

- Selezionare direttamente un livello di potenza toccando la posizione del cursore corrispondente al livello di potenza desiderato.
- Per aumentare la potenza della ventola, far scorrere il polpastrello sul cursore verso destra; per ridurre la potenza, farlo scorrere verso sinistra.

Impostazione del livello di prestazioni elevate (booster)

- Per avviare il livello di prestazioni elevate,
 toccare la posizione del cursore contrassegnata dal simbolo del booster fino a quando non si sente un segnale acustico e il livello più alto del cursore
 con il simbolo lampeggia.
La potenza della cappa viene massimizzata.
- Per interrompere il booster, selezionare un altro livello di potenza come descritto sopra. Il livello di scorrimento contrassegnato dal simbolo del booster smette di lampeggiare e il funzionamento continua
.....con il livello di potenza 8.....

- Se il livello di prestazioni elevate non viene interrotto tramite il pannello di controllo, il booster si disattiva automaticamente dopo 5 minuti.

Impostazione del timer di spegnimento (funzionamento automatico)

-  Se si tocca il tasto del timer durante il funzionamento, si attiva il timer di spegnimento.
 Il simbolo della chiave lampeggia e inizia il conto alla rovescia di 3 minuti del funzionamento automatico.
Una volta trascorso questo tempo, l'apparecchio si spegne automaticamente accompagnato da un segnale acustico.
-  Per disattivare il timer di spegnimento prima che sia trascorso il tempo di funzionamento, toccare nuovamente il tasto del timer.

4.4 Controllo remoto della cappa tramite app WiFi

Per azionare la cappa tramite un dispositivo mobile, scaricare l'applicazione "KKT Control" da Google Play Store o App Store e installarla sul dispositivo che si desidera utilizzare per il telecomando.

È anche possibile utilizzare un'app adatta per scansionare il codice QR corrispondente e utilizzare il rispettivo link.



Android



Requisiti per la connessione WiFi della cappa

Prima di stabilire la connessione, assicurarsi che che il router e la rete funzionino correttamente e che siano soddisfatti i seguenti requisiti o, se necessario, regolare di conseguenza le impostazioni del router:

- Il router deve utilizzare una rete a 2,4 GHz.
- L'account e la password del router non devono essere più lunghi di 32 cifre;
la password non deve contenere caratteri speciali.
- L'impostazione WLAN del router deve contenere la crittografia WPA2.



iOS

Stabilire la connessione WiFi della cappa da cucina

- Durante l'intero processo di collegamento, mantenere la distanza tra la cappa, il router e il dispositivo mobile il più breve possibile.
- Collegare il dispositivo mobile al WiFi e attivare il Bluetooth.
- Avviare l'applicazione KKT Control e registrarsi utilizzando il proprio indirizzo e-mail.
-  Attivare la modalità di impostazione WiFi della cappa toccando il tasto del ventilatore per 5 secondi.
La spia della chiave inizia a lampeggiare...
Nota: se la connessione WiFi non viene stabilita entro 3 minuti,
 il tasto ventilatore smette di lampeggiare e l'apparecchio passa in standby.
- Ora toccate "+" / "Aggiungi dispositivo" o direttamente il tasto "Aggiungi dispositivo".
nell'angolo superiore destro della finestra principale dell'applicazione.
- Selezionare la cappa.
- Inserire la password WiFi attuale e confermare l'inserimento.
- Ora la cappa esegue automaticamente una verifica, si collega al router e viene visualizzata nell'app KKT Control.
- Toccando la cappa, appare la finestra di funzionamento dell'apparecchio con tutte le funzioni disponibili.
Le istruzioni dettagliate per il controllo a distanza sono disponibili sul nostro sito web www.kolbe.de sulla pagina del prodotto corrispondente.



Note sui problemi di connessione

- Se si riscontrano problemi nello stabilire una connessione, si può provare a rimuovere il dispositivo dall'elenco dei filtri MAC del router (se abilitato) e/o a impostare la seguente porta nel firewall: TCP/UDP 6668
- Se il router è già collegato a troppi dispositivi (compresi quelli mobili), scollegare prima alcuni dispositivi, spegnere il router e riavviarlo.

5. Raccomandazioni per l'uso, linee guida e suggerimenti



ATTENZIONE!

Pericolo di vita!

Funzionamento simultaneo dell'aria di scarico della cappa e dei caminetti o degli apparecchi che dipendono dall'aria ambiente può comportare rischi per la vita! Seguire sempre le note e le istruzioni corrispondenti alle voci "Modalità operative" e "Installazione"!



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio!

Le fiamme libere e il calore intenso possono incendiare l'apparecchio o gli accumuli di grasso nei filtri!

Non utilizzare un fuoco aperto sotto la cappa (ad esempio per il flambé), non utilizzare piani di cottura a gas senza pentole di dimensioni adeguate e regolare le fiamme in modo che non superino la base delle pentole! Pulire regolarmente l'apparecchio come descritto per evitare i pericoli causati dai depositi di grasso!

Soprattutto gli oli, i grassi, l'alcol o gli alimenti che li contengono si riscaldano rapidamente e possono facilmente autoincendiarsi a temperature molto elevate! Gli alimenti possono bruciare, provocare fumi nocivi o prendere fuoco!

Non lasciatelo incustodito!

In caso di incendio, interrompere l'alimentazione interrompendo il fusibile e soffocare accuratamente le fiamme con una coperta antincendio o simili!

Non spegnere mai l'olio o il grasso bruciati con l'acqua!



ATTENZIONE!

Rischio di ustioni!

L'apparecchio o alcuni componenti possono essere caldi durante il funzionamento e per qualche tempo dopo! Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio!



5.1 Uso efficiente della cappa

Il vostro apparecchio è conforme agli standard più recenti e il suo consumo energetico è già stato ampiamente ottimizzato dal punto di vista tecnico.

Tuttavia, si prega di osservare anche le seguenti istruzioni, per ottimizzare le prestazioni effettive della cappa e mantenere il consumo energetico il più basso possibile:

- Per un funzionamento efficiente e senza problemi, assicurarsi sempre che l'aria di alimentazione sia sufficiente ed evitare le correnti d'aria.
Nota: l'aria di alimentazione proveniente dall'alto e di fronte alla zona di cottura aumenta generalmente l'efficienza.
- Accendere l'apparecchio in anticipo per creare una circolazione d'aria stabile ed evitare la distribuzione dei vapori di cottura nell'ambiente già prima dell'accensione.
- Assicurano inoltre una circolazione stabile dell'aria durante il funzionamento. Ad esempio, evitare turbolenze dei vapori di cottura dovute a soffi d'aria, correnti d'aria o simili.
- Regolare sempre il livello di potenza in base alla quantità di vapori di cottura prodotti, in modo da eliminarli completamente.
- Tuttavia, per il funzionamento a ricircolo, si noti che un flusso d'aria lento garantisce meglio il tempo necessario per l'assorbimento degli odori.
- Se possibile, utilizzare un coperchio per le pentole per mantenere bassi i fumi di cottura ed evitare così un maggiore fabbisogno energetico e la formazione di condensa.
- Dopo la cottura, lasciare la cappa in funzione a bassa potenza fino a quando l'aria dell'ambiente non si sarà liberata da vapori e odori residui.
- Non appena la cappa non è più necessaria, spegnerla.
- Spegnerne l'illuminazione quando non è necessaria.
- Pulire o sostituire i filtri agli intervalli raccomandati. per evitare l'accumulo di impurità, l'aumento del consumo di energia e la compromissione del funzionamento.

6. Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE! **Pericolo di incendio!**

Se non si seguono le istruzioni per la pulizia, c'è il rischio di depositi di grasso che possono incendiarsi se esposti al calore! Pulire regolarmente l'apparecchio, in particolare il filtro del grasso, e assicurarsi che sia sempre in posizione durante il funzionamento. per evitare depositi di grasso all'interno dell'apparecchio! Se si utilizza un filtro al carbone, sostituirlo agli intervalli consigliati!



ATTENZIONE! **Rischio di scosse elettriche!**

Prima di effettuare interventi di pulizia e manutenzione, scollegare la cappa dall'alimentazione elettrica estraendo la spina di rete. dell'apparecchio o spegnendo o svitando il fusibile dell'impianto domestico!

Il contatto dell'umidità con i componenti sotto tensione può causare scosse elettriche e/o cortocircuiti!

Non utilizzare quantità eccessive di liquidi per la pulizia e non utilizzare pulitori ad alta pressione o a getto di vapore!



ATTENZIONE! **Rischio di ustioni!**

L'apparecchio può diventare caldo durante il funzionamento! Lasciare raffreddare tutti i componenti prima di iniziare la pulizia!

L'illuminazione potrebbe essere calda dopo il funzionamento! Prima di sostituire la lampada LED, lasciarla raffreddare!



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

I componenti interni possono essere affilati! Proteggersi di conseguenza per evitare lesioni,
Ad esempio, quando si cambia il filtro!



ATTENZIONE!

Rischio di danni!

Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi, acidi o alcolici, né detergenti o utensili abrasivi, affilati o appuntiti! Questi possono danneggiare o scolorire le superfici dell'apparecchio e il pannello di controllo!
Prima dell'uso, verificare le istruzioni del produttore dei detergenti e degli utensili per verificarne l'idoneità!
I residui di pulizia possono danneggiare le superfici dell'apparecchio! Rimuoverli sempre immediatamente e completamente!



ATTENZIONE!

Possibile compromissione funzionale!

I filtri intasati da grasso e/o particelle di sporco possono compromettere gravemente il funzionamento della cappa e diffondere odori sgradevoli. Pulire il filtro metallico per i grassi e, per la modalità di ricircolo, sostituire il filtro a carboni attivi agli intervalli consigliati!

6.1 Pulizia dei componenti dell'apparecchio

Affinché l'apparecchio conservi il suo aspetto e rimanga perfettamente funzionante, è necessario **curarlo**!

Mantenere sempre pulite tutte le parti dell'apparecchio e rimuovere immediatamente la sporcizia, come descritto nelle sezioni seguenti. e nel rispetto di tutte le istruzioni precedenti!

Si consiglia una pulizia di base regolare, almeno ogni 2 mesi.

Istruzioni generali per la pulizia delle superfici dell'apparecchio

- Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida. e un detergente domestico delicato o acqua saponata per la pulizia.
- Pulire tutte le superfici fino a rimuovere completamente lo sporco.
- Quindi asciugare accuratamente l'apparecchio con un panno morbido.

Acciaio inox / superfici metalliche

- Pulire anche questi come descritto sopra o
- utilizzare un prodotto non abrasivo disponibile in commercio detergente per acciaio inossidabile, se del caso, nella direzione di macinazione. Assicurarsi che il detergente per acciaio inossidabile non entri in contatto con le superfici verniciate o con gli elementi di comando!
- Quindi asciugare accuratamente l'apparecchio
- Per la cura, è possibile applicare un sottile strato di prodotto per la cura dell'acciaio inossidabile, reperibile presso un rivenditore specializzato, utilizzando un panno morbido.


6.2 Rimozione e pulizia del filtro metallico del grasso

Rimozione del filtro metallico del grasso

- Per accedere ai filtri, sganciare la parte anteriore della piastra di estrazione dei bordi sul lato inferiore dell'apparecchio tirando delicatamente il bordo anteriore, sostenendo la piastra e piegandola verso il basso.

Procedere quindi come segue per rimuovere ogni parte del filtro:

- Tirare indietro lo spintore del filtro in modo da sbloccare il blocco.
- Inclinare leggermente il filtro dall'apertura del supporto e fissarlo con la seconda mano, in modo che non possa cadere e causare danni.
- Rimuovere il filtro dall'apparecchio.

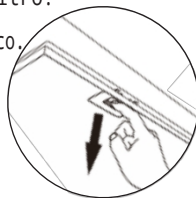

Pulizia del filtro metallico del grasso

Pulire il filtro metallico antigrasso multiparte ogni 2-3 settimane, a seconda della frequenza di utilizzo della cappa, come descritto nelle sezioni seguenti, ripetere il processo se necessario.



ATTENZIONE! **Rischio di danni!**

Per evitare di danneggiare il filtro, non utilizzare utensili di pulizia affilati o appuntiti, né ~~detergenti~~ aggressivi o acidi!

Evitare i detergenti alcalini (valore di pH superiore a 7)!

Assicuratevi di utilizzare una quantità sufficiente ma adeguata di detergente, in modo che il grasso possa dissolversi!

Se la quantità di detergente non è sufficiente, il grasso si saponifica, il che significa che il filtro può essere sgrassato solo con detergenti speciali aggressivi o deve essere sostituito!



Decolorazione del metallo dovuta alla pulizia

Pulizia frequente, soprattutto in lavastoviglie, o l'uso di detergenti aggressivi possono causare alterazioni del colore della superficie metallica.

Questi non hanno alcuna influenza sul funzionamento **Pulizia e manutenzione**
dei componenti metallici e non sono motivo di
reclamo.

Pulizia manuale


- Immergere il filtro metallico in acqua calda con detergente per circa 1 ora.
- Quindi pulire con una spazzola morbida. Fare attenzione a non danneggiare la rete metallica del filtro.
- Sciacquare poi bene con acqua calda.
- Lasciare asciugare bene il filtro dopo la pulizia.

Pulizia in lavastoviglie

- Immergere bene i filtri metallici molto sporchi in acqua calda di risciacquo anche prima della pulizia in lavastoviglie.
- Sciacquare il filtro metallico separatamente dalle stoviglie per evitare possibili depositi di grasso sulle stesse. e l'accumulo di residui di cibo nelle maglie del filtro.
- Collocare il filtro nella lavastoviglie in posizione verticale e non serrata, preferibilmente con il lato del filtro rivolto verso il basso.
- Selezionare un'impostazione di temperatura compresa tra 55 e 65 °C.
- Assicurarsi che il filtro sia asciutto prima di reinserirlo.

Inserimento del filtro metallico

- Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene il filtro prima di reinserirlo con cura nella cappa.
- Reinserire il filtro metallico del grasso nella cappa in ordine inverso a quello in cui è stato rimosso.
- Assicurarsi che il blocco sia inserito e che il filtro sia posizionato correttamente, in modo che non possa allentarsi, cadere e causare danni!

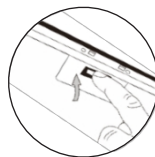

6.3 Sostituzione o montaggio/smontaggio del filtro a carboni attivi

Sostituzione del filtro a carboni attivi per la modalità di ricircolo


I filtri a carbone attivo non possono essere lavati o rigenerati e devono essere sostituiti ogni 3-12 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo della cappa.



Per utilizzare l'apparecchio in modalità ricircolo, inserire il filtro a carboni attivi in dotazione e sostituirlo solo con uno dello stesso tipo (vedere "Dati tecnici") come segue:

Montaggio del filtro a carboni attivi

- Rimuovere il filtro metallico del grasso come descritto nella sezione corrispondente di questo capitolo, in modo da rendere accessibile l'interno dell'apparecchio.
- Posizionare le parti del filtro a carboni attivi sul lato corrispondente del motore del ventilatore e ~~avvitare~~ in senso orario sull'alloggiamento del motore.
- Assicurarsi che il filtro sia stabile e posizionato correttamente, in modo che non possa allentarsi, cadere e causare rumori e danni!
- Reinserire il filtro metallico come descritto nella sezione corrispondente di questo capitolo.

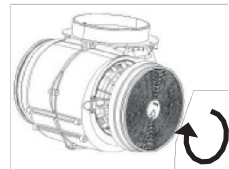

Smontaggio e reinserimento del filtro a carboni attivi

- Per rimuovere un filtro a carbone attivo usato, procedere in ordine inverso rispetto alla procedura di installazione.
- Quindi sostituirlo montando un nuovo filtro a carbone in due parti dello stesso tipo su entrambi i lati del motore, come descritto sopra.
- Smaltire correttamente entrambe le unità del filtro a carboni attivi.



6.4 Sostituzione dell'illuminazione a LED



ATTENZIONE!

Rischio di scosse elettriche!

Per evitare i pericoli che ne derivano, tutti i lavori che riguardano l'illuminazione a LED devono essere eseguiti solo da una persona adeguatamente qualificata!

A tal fine, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica!



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

La luce delle lampade a LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi! Evitare di guardare direttamente la luce quando è accesa!

A questo proposito, prestate attenzione anche ai bambini, soprattutto ai neonati!

- Per sostituire una lampada, procurarsi un nuovo LED dello stesso tipo di quello già installato nel modello.
In particolare, assicurarsi che non abbia un wattaggio superiore della lampada originale e che sia compatibile con le specifiche riportate sulla targhetta.
- Prima di sostituire la lampada, assicurarsi che l'apparecchio sia completamente scollegato dalla rete di alimentazione.
e che tutti i componenti si siano raffreddati!

7. Risoluzione dei problemi



ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche, lesioni e danni!

Non utilizzare l'apparecchio in caso di danni o difetti! Può essere pericoloso!

Sc Collegare immediatamente l'alimentazione.

Le riparazioni e le modifiche sono molto pericolose per le persone non qualificate e possono causare danni!

Non eseguire mai riparazioni o modifiche all'apparecchio e non smontarlo!

La seguente tabella può aiutare a trovare soluzioni personalizzate ai possibili problemi dell'apparecchio.

Se le soluzioni suggerite sopra non risolvono il problema, contattare il servizio clienti o uno specialista adeguatamente qualificato!

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
L'apparecchio non può essere acceso.	Nessuna alimentazione	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato completamente e correttamente a un'alimentazione elettrica integra (vedere la sezione corrispondente).
		Verificare se è intervenuto un fusibile o se c'è un'interruzione di corrente. nella vostra casa o nel vostro quartiere.
L'illuminazione non funziona.	La lampada deve essere sostituita.	Sostituire la lampada con una nuova come descritto nella sezione corrispondente.
	Installazione errata delle lampade	Controllare l'installazione delle lampade e correggerla se necessario. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Prestazioni di estrazione insufficienti	Distanza eccessiva tra gli apparecchi e il piano di cottura	Installare l'apparecchio a un'altezza inferiore. Seguire le istruzioni di installazione!
	Tiro alla fune	Chiudere porte e finestre.
	Pressione negativa nella stanza dovuta a un'alimentazione d'aria insufficiente	Assicurare sempre un sufficiente apporto di aria fresca in conformità alle sezioni pertinenti!
	Filtri intasati / sporchi	Pulire il filtro metallico del grasso o sostituire il filtro a carboni attivi come descritto nella relativa sezione.
	Sezione del condotto dell'aria troppo piccola	Osservare le note e le istruzioni relative alla canalizzazione dell'aria!
	Vie aeree ostruite	Controllare che il condotto dell'aria non sia ostruito (ad es. zanzariera, sportello ostruito dell'apertura). valvola di non ritorno, feritoie inamovibili sulla piastra di copertura esterna, ecc.) e rimuovere eventuali corpi estranei.
	Ritorno di fiamma dell'aria di scarico a causa di condizioni di installazione sfavorevoli	Le barriere laterali all'altezza delle fessure dell'aria di scarico nell'albero possono deviare il flusso dell'aria di scarico in modalità ricircolo o se il tubo flessibile dell'aria di scarico non è montato in modalità aria di scarico e quindi ridurre la potenza di aspirazione! Osservare le istruzioni per la modalità di ricircolo in "... Requisiti per l'installazione menti"!

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Formazione di gocce	Filtri intasati / sporchi	Pulire o sostituire il/i filtro/i come descritto nella relativa sezione.
	Condotto dell'aria di scarico sfavorevole	Osservare le note e le istruzioni relative alla canalizzazione dell'aria, in particolare la pendenza!
Aumento del rumore durante il funzionamento	Fissaggio insufficiente dell'apparecchio o dei suoi componenti	Controllare che l'apparecchio non abbia parti allentate.
	Aumento della velocità della ventola a causa di un'alimentazione d'aria insufficiente	Controllare che il ventilatore e il condotto dell'aria non siano bloccati (ad es. cavo di blocco o simili) e seguire le istruzioni per il condotto dell'aria di scarico.
L'apparecchio vibra durante il funzionamento	Fissaggio insufficiente	Verificare che l'apparecchio sia installato correttamente e in modo stabile. Se necessario, serrare le viti allentate o fissare le parti di montaggio allentate.
Rumore/odore anomalo		
L'illuminazione funziona, ma il funzionamento del ventilatore non si avvia.	Difetto tecnico	Contattare il servizio clienti o di uno specialista adeguatamente qualificato.

8. Installazione della cappa

8.1 Note importanti e requisiti di installazione



ATTENZIONE!

Rischio di scosse elettriche, lesioni e danni!!!

Un'installazione non corretta può comportare pericoli e l'apparecchio potrebbe essere instabile e cadere, con conseguenti danni!

Seguire attentamente tutte le istruzioni di questo manuale e assicurarsi che l'apparecchio sia montato in modo sicuro e protetto!

Si consiglia di installare l'apparecchio da parte di personale adeguatamente qualificato!



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

Alcune parti dell'apparecchio possono essere taglienti! Proteggersi di conseguenza quando si maneggia l'apparecchio, ad esempio con guanti da lavoro!

- Per l'installazione, rispettare tutte le norme vigenti, comprese le istruzioni, le dimensioni e le distanze indicate nel presente manuale, devono essere osservati e rispettati!


Installazione della cappa

Requisiti in base alle modalità di funzionamento

I requisiti di installazione per quanto riguarda le condizioni strutturali dipendono dalla modalità di funzionamento desiderata.

L'apparecchio può essere utilizzato in una delle seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità di ricircolo con ritorno dell'aria di scarico in attraverso le aperture per lo scarico dell'aria nel pozzo (1).
- Funzionamento dell'aria di scarico con canalizzazione dell'aria verso l'esterno attraverso un condotto dell'aria o un tubo dell'aria di scarico installato in modo permanente (2)

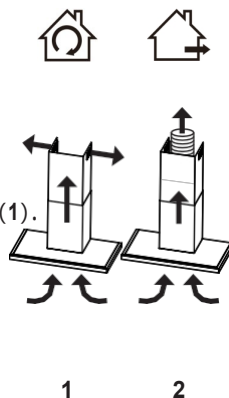

Consultare anche le sezioni corrispondenti alla voce "Funzionalità"!

Note per la modalità di ricircolo

Se si utilizza l'apparecchio come cappa di ricircolo, non sono necessarie misure o requisiti strutturali particolari. Tuttavia, si tenga presente quanto segue:

- Prima della messa in funzione, montare il filtro a carboni attivi sul motore del ventilatore come descritto nella sezione "Pulizia".
Nota: il filtro al carbone serve a legare gli odori. e integra il filtro metallico per i grassi, ma non lo sostituisce! Non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro metallico per grassi per evitare il rischio di incendi, danni e malfunzionamenti dovuti ai depositi di grasso!



- Se possibile, assicurarsi che all'altezza delle fessure laterali di scarico dell'aria nel pozzo non vi siano confini vicini, come mobili o pareti di nicchia, per garantire che l'aria di scarico possa essere reindirizzata nel locale senza ostacoli.

In caso contrario, l'aria di scarico potrebbe essere deviata verso il basso o verso l'estrattore, con conseguenti scarse prestazioni di aspirazione.

Se le barriere laterali sono inevitabili, si può cercare di bloccare il riflusso chiudendo la nicchia laterale sotto le aperture per l'aria di scarico. con materiale resistente al calore.

Installazione della cappa

Il tubo flessibile dell'aria di scarico in dotazione non è necessario per la modalità di ricircolo.

Requisiti per il funzionamento dell'aria di scarico



ATTENZIONE! **Pericolo di vita!**



Se la cappa e i caminetti o gli apparecchi che dipendono dall'aria dell'ambiente sono in funzione contemporaneamente, l'aria di alimentazione insufficiente può causare una pressione negativa, richiamando fumo e gas di combustione tossici, negli spazi abitativi!

In questo caso c'è un pericolo di vita!

Assicurare un'alimentazione sufficiente di aria fresca, come descritto di seguito!

Se si utilizza l'apparecchio in modalità aria di scarico, assicurarsi che i seguenti requisiti siano soddisfatti!
In caso contrario, utilizzare la cappa in modalità di ricircolo!

- Per il funzionamento con aria di scarico, è necessario garantire che nel locale affluisca sempre una quantità sufficiente di aria fresca quando la cappa è in funzione, in modo che non si verifichi una pressione negativa superiore a 4 Pa (4×10^{-5} bar)! Ciò può essere ottenuto, ad esempio, mediante aperture non chiudibili nelle porte, finestre, in collegamento con una cassetta a muro per l'aria di mandata e l'aria di scarico o con altri accorgimenti tecnici.
Una scatola a muro per l'aria di mandata e di scarico non garantisce da sola il rispetto del valore limite!
Chiedete al vostro spazzacamino di consigliarvi il sistema di ventilazione della casa e le misure di ventilazione adeguate!
Le norme emanate dalle autorità locali devono essere rigorosamente rispettate!
- Per quanto riguarda il condotto dell'aria di scarico, in casa deve essere presente un pozzo di scarico dell'aria destinato esclusivamente alla cappa, un tubo per l'aria di scarico installato in modo permanente o una scatola a muro per l'aria di scarico con uscita verso l'esterno (per ulteriori informazioni sul condotto dell'aria di scarico, vedere la sezione seguente).
- L'aria aspirata non deve essere convogliata in condotti attraverso i quali vengono scaricati i vapori prodotti dalla combustione di gas o altri combustibili!

Installazione della cappa

Se l'aria di scarico deve essere convogliata in una canna fumaria o in un camino di scarico che non è in uso, è necessario ottenere il consenso del maestro spazzacamino responsabile.

Installazione della cappa

- Per dirigere il flusso dell'aria di scarico dell'apparecchio nel condotto dell'aria di scarico selezionato a tale scopo, l'uscita dell'aria del corpo della cappa deve essere collegata all'apertura del condotto dell'aria di scarico. A tale scopo, utilizzare il tubo flessibile per l'aria di scarico in dotazione, come descritto nella sezione "Montaggio...".



(i) Utilizzo del filtro in modalità aria di scarico:

Un filtro a carbone è utile solo se la cappa viene utilizzata in modalità ricircolo.

Pertanto, non montare o rimuovere il filtro al carbone in dotazione se è già installato.

Tuttavia, non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro metallico per il grasso, per evitare il rischio di incendi, danni e malfunzionamenti dovuti ai depositi di grasso!

(i) Informazioni sulle valvole di non ritorno:

Installazione di valvole di non ritorno nel sistema dell'aria di scarico impedisce un flusso d'aria non corretto, cioè uno scambio d'aria sfavorevole tra l'aria del locale e l'aria esterna di ritorno. In questo modo si evitano anche i malfunzionamenti dell'~~aspiratore~~, come la riduzione della potenza di aspirazione.

Se nel sistema di scarico dell'aria della cucina non è integrato un dispositivo di questo tipo, montare la valvola di non ritorno in due parti in dotazione all'uscita dell'aria di scarico del corpo della cappa, come descritto in "Montaggio...".

Nota: nei condomini con un pozzo d'aria condiviso, è necessaria una valvola di non ritorno per ogni cucina.

Note sulla canalizzazione dell'aria di scarico verso l'uscita dell'aria



ATTENZIONE!


Rischio di malfunzionamento!

Un condotto dell'aria di scarico costruito in modo inadeguato, con un percorso o una forma sfavorevoli può compromettere notevolmente il funzionamento dell'apparecchio!

Seguire attentamente le istruzioni di questa sezione, per evitare problemi come la riduzione delle prestazioni di estrazione, sviluppo di rumori o l'aumento della rumorosità di marcia, i depositi di grasso o la formazione di condensa!

Assicurarsi che siano garantite le seguenti condizioni per una corretta canalizzazione dell'aria di scarico fino all'uscita dell'aria:

- L'intero tubo dell'aria di scarico deve essere realizzato in materiale incombustibile e non deve essere fatto passare in un condotto insieme a tubi del gas o dell'aria calda o simili.
- Il condotto dell'aria di scarico deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Percorso più breve e lineare possibile con poche curve e grandi raggi (curva massima 120°)
 - Diametro interno o sezione trasversale interna min. 150 mm (se applicabile, compresa la scatola a muro)
 - Sezione trasversale rotonda o arrotondata (ad es. condotti rotondi o condotti piatti con angoli arrotondati)
 - Superfici lisce all'interno
 - Anche in assenza di costrizioni o ostruzioni (ad es. zanzariere, lame rigide all'uscita dell'aria)
- Se il condotto dell'aria di scarico viene posato orizzontalmente, un minimo di pendenza di 1 cm al metro o un angolo di inclinazione di 2° per evitare il ritorno dell'acqua di condensa (vedere l'illustrazione).

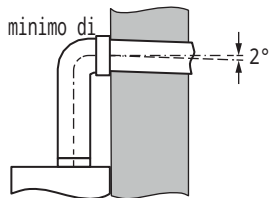

Installazione della cappa

- Se il condotto dell'aria di scarico passa attraverso locali non riscaldati o freddi (ad es. soffitte), deve essere isolato per evitare ulteriore condensa.
- Potrebbe essere necessaria un'ulteriore barriera anticondensa (disponibile nei principali negozi di bricolage).
- Per la versione a tetto, una cappottina a doppia parete con scarico della condensa all'esterno.
- Tutti i collegamenti devono essere sigillati.
- Assicurarsi che la valvola di non ritorno possa aprirsi e chiudersi liberamente dopo l'installazione del condotto dell'aria di scarico.

Luogo e ambiente di installazione

Questo apparecchio è progettato per l'uso privato in ambiente domestico e può essere installato in cucina, ad esempio sopra un normale piano di cottura.

È necessario osservare le seguenti restrizioni:

- L'apparecchio non è adatto all'uso sopra barbecue o caminetti aperti per combustibili solidi.
- L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.
- Osservare le istruzioni del produttore per gli apparecchi di cottura che devono essere utilizzati in combinazione con la cappa, in particolare se è consentito il funzionamento di una cappa da cucina al di sopra di esso.

8.2 Scelta della posizione di montaggio

- Per ottenere prestazioni ottimali dell'estrattore, scegliere una posizione dell'apparecchio al centro, sopra il piano di cottura.
- Controllare il percorso di cavi elettrici, tubi, ecc. nell'ambiente di installazione per evitare di forarli durante l'installazione.
- Se possibile, scegliere la posizione di installazione in modo che l'apparecchio sia facilmente accessibile durante e dopo l'installazione, ad esempio per la pulizia e la manutenzione.
- Per la modalità di ricircolo seguire le istruzioni corrispondenti in "... requisiti di installazione" nella sezione "Note per la modalità di ricircolo".

Superficie di montaggio / substrato

- Verificare la capacità di carico e la resistenza della superficie di montaggio desiderata rispetto al peso della cappa.
e utilizzare solo materiale di montaggio adatto.

Note:

- Le viti e i tasselli in plastica forniti sono destinati alla muratura piena.
Se necessario, sostituirli in base al substrato, come descritto in "Montaggio...".
- Assicurarsi che la profondità del foro richiesta (lunghezza dei tasselli + 10 mm) è possibile nella posizione selezionata, per garantire una presa sicura dei tasselli.
- Controllare che la superficie di montaggio non sia irregolare e, se necessario, livellarla.
La superficie di montaggio deve essere piana e verticale.

8.3 Dimensioni di installazione / allineamento

ATTENZIONE!
Rischio di danni e malfunzionamenti!


Se la distanza tra il piano di cottura e la cappa è troppo ridotta, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi!

Se la distanza è eccessiva, la potenza di aspirazione può essere fortemente limitata!

Rispettare le seguenti specifiche di distanza o adattarli alle distanze di sicurezza dell'apparecchio o degli apparecchi di cottura utilizzati, se queste sono specificate in misura maggiore dal produttore!


Per garantire prestazioni di aspirazione ottimali, la cappa deve essere installata a una distanza di 65-70 cm dal piano di cottura. Tuttavia, è necessario osservare le seguenti linee guida in base al tipo di piano cottura:

Tipo di piano cottura	Distanza (d)
Piano cottura in vetroceramica / Piastre in ghisa	65 cm
Gas sollevato	70 cm
Piani di cottura con cottura a carbone, olio o legna	85 cm

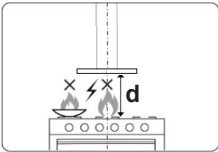

Dimensioni dell'apparecchio

Specifiche in mm

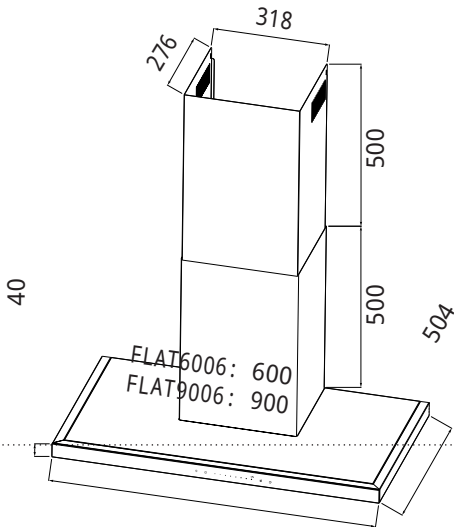

8.4 Preparazione e istruzioni per l'installazione




ATTENZIONE! **Rischio di lesioni!**

Alcuni componenti dell'unità possono essere affilati! Proteggersi da eventuali lesioni durante l'installazione,

Ad esempio, indossando guanti da lavoro!

L'apparecchio è pesante!


Non spostare e montare l'apparecchio da soli, ma con almeno un'altra persona.
e utilizzare ausili adeguati!

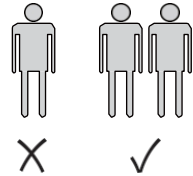

Note prima dell'installazione

- Prima di installare la cappa, seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Note prima dell'uso"!
- Prima e dopo l'installazione, pulire accuratamente l'apparecchio e l'area circostante la posizione di installazione, in modo da eliminare la polvere,
Durante la messa in funzione possono essere aspirati residui di materiali di protezione per il trasporto o residui di montaggio!
- Per l'installazione dell'apparecchio tenere pronti i seguenti elementi:

- Cappa da cucina con albero di scarico
- Accessori in dotazione
compreso il modello di installazione e il presente manuale
- Matita o simili per i segni (1)
- Martello (2)
- Livella o simile (3)
- Strumento di misura (4)
- Cacciavite (5)
- Trapano, avvitatore o simili (6)



8.5 Montaggio dell'apparecchio

(i) Nota su come evitare i depositi

Se la cappa non è installata orizzontalmente, negli angoli/spigoli dell'apparecchio possono accumularsi grasso e/o condensa!

Controllare il corretto allineamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria durante e dopo l'installazione!

Procedere all'installazione su muratura piena, come descritto nella sezione seguente.

Se l'apparecchio deve essere fissato a una parete di natura diversa (ad es. cartongesso, cemento cellulare, mattoni Poroton), sostituire i materiali di montaggio forniti in base al supporto!

Se la superficie di montaggio è in legno, si può fare a meno dei tasselli.

Tuttavia, assicuratevi sempre una presa sicura!



- Determinare la posizione desiderata per l'installazione la cappa o le relative staffe a parete al centro sopra il piano di cottura, in conformità alle norme sulle distanze e alle dimensioni sopra indicate.

- Posizionare quindi la staffa per il corpo del cofano sulla parete e segnare la posizione dei fori per le viti sulla parete.


Note:

Il bordo superiore posteriore del corpo del cofano viene successivamente montato sulla staffa larga 175 mm, il bordo superiore della parte inferiore dell'albero dell'aria di scarico è montato sulla staffa larga 150 mm e la parte superiore sulla staffa larga 165 mm, in cui l'altezza può essere regolata in base alle specifiche dimensionali.


- Praticare un foro per ciascuno dei segni corrispondenti in base alla lunghezza + 10 mm e al diametro dei tasselli.

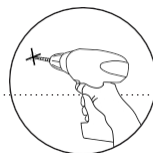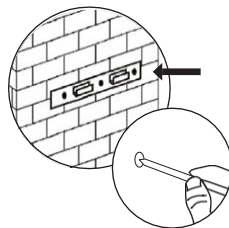

- Battere con attenzione un tassello in ogni foro con un martello, posizionare la staffa a muro per il corpo della cappa contro di essa e fissarla alla parete avvitando le viti ST4×30 mm fornite nei tasselli e stringendole.

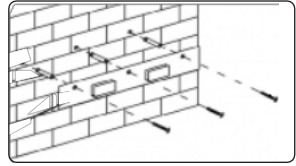


- Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare il corpo del cofano e appenderlo alla staffa.

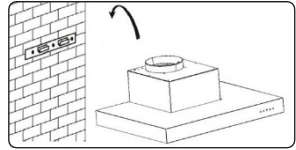


- Dall'interno del cofano, segnare la posizione dei fori per le viti sul retro del cofano.
sulla parete (per questa fase, rimuovere il filtro metallico del grasso come descritto nella sezione corrispondente in "Pulizia...").

- Rimuovere il corpo del cofano, praticare i fori nei punti contrassegnati in base alla lunghezza + 10 mm e al diametro dei tasselli e battere con cautela con un martello uno degli altri tasselli in dotazione in ciascuno dei fori.

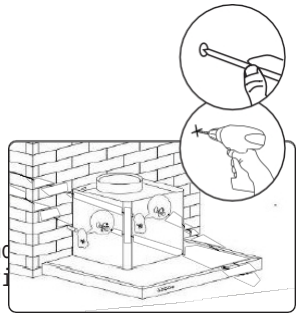


- Riagganciare la cappa e fissare il retro alla parete / i tasselli utilizzando le viti supplementari ST4×30 mm fornite in dotazione.

- Assemblare l'albero telescopico dell'aria di scarico dalle due parti dell'albero facendole scorrere l'una nell'altra.
e posizionarlo sul corpo del cofano.

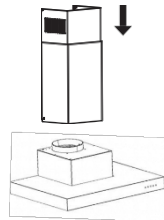


- Tirare il bordo superiore della parte interna (superiore) dell'albero verso l'alto fino all'altezza desiderata.
e segnare sulla parete la posizione degli angoli posteriori superiori di entrambe le parti dell'albero.

- Rimuovere nuovamente l'albero.
Posizionare gli angoli superiori delle staffe dell'albero sulle marcature corrispondenti, segnare i fori per le viti sulla parete e praticare 2 fori nei punti segnati secondo la lunghezza + 10 mm e il diametro.

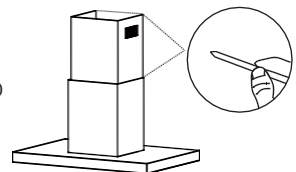


Installazione della cappa
dei tasselli.




Installazione della cappa

- Inserire un tassello in ogni foro, posizionare le due staffe per le parti dell'albero nella posizione descritta in precedenza e fissarle alla parete avvitando le altre viti ST4×30 nei tasselli e stringibile.

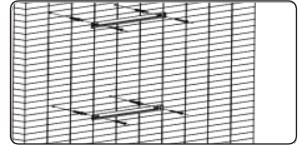


- Installare la valvola di non ritorno in dotazione nell'uscita dell'aria di scarico sulla parte superiore del corpo della cappa con la direzione di apertura delle alette verso l'alto.

Nota: per la modalità di ricircolo o se il condotto di scarico dell'aria del locale è già dotato di una valvola di non ritorno, questa fase non è necessaria.

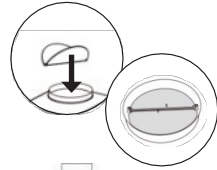

- Collegare il tubo flessibile dell'aria di scarico in dotazione all'uscita dell'aria del corpo della cappa e collegarlo all'ulteriore condotto dell'aria di scarico.

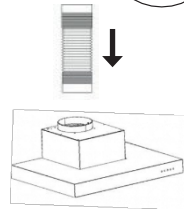


Nota:

Questo passaggio non è necessario per la modalità di ricircolo.


- Posizionare nuovamente l'albero telescopico dell'aria di scarico sul corpo del cofano, agganciando l'estremità superiore della parte esterna (inferiore) nella staffa dell'albero inferiore in direzione verso il basso.

Assicurarsi che l'estremità inferiore della parte esterna dell'albero sia a filo con il corpo del cofano.

Tuttavia, non è necessario un collegamento a vite dell'albero con il corpo della cappa.

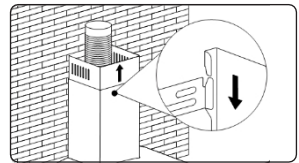

- Tirare il bordo superiore della parte interna (superiore) dell'albero all'altezza richiesta e fissarlo alla staffa superiore dell'albero con le viti ST4×8 mm fornite.

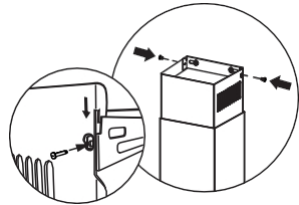

- Prima di utilizzare l'apparecchio,

Installazione della cappa

assicurarsi che il filtro metallico del grasso precedentemente rimosso sia completamente reinserito.
e che la piastra di estrazione dei bordi sia di nuovo ripiegata saldamente nel supporto!

8.6 Collegamento all'alimentazione

Il cavo dell'apparecchio è dotato di una spina standard.

Per collegarlo a una presa, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima di averlo installato correttamente!
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione (V) e la frequenza (Hz) della rete locale corrispondano a quelle indicate sulla targhetta!
- Se dopo l'installazione la spina non è più accessibile, assicurarsi che nel circuito dell'apparecchio sia integrato un interruttore automatico onnipolare (fusibile) facilmente accessibile, con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm, che sia conforme alle norme di applicazione e che garantisca una disconnessione completa.
in caso di emergenza, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica!
- Collegare direttamente la spina del cavo di rete a una presa di corrente correttamente collegata a terra nelle vicinanze dell'apparecchio!
- Non utilizzare prese multiple o cavi di prolunga per collegare l'apparecchio alla rete elettrica!
Questi non garantiscono la sicurezza necessaria!
- Assicurarsi che il cavo non possa essere attorcigliato o attorcigliato durante e dopo l'installazione e che la sua temperatura non superi mai i 75°C.

9. Dati tecnici

Designazione del modello	FLAT6006S / FLAT6006ED	FLAT9006S / FLAT9006ED
Nome del produttore	KKT KOLBE	
Tipo	Cappa a parete	
Tipo di sfatio	Cabrio	
Numero di livelli di potenza	9 (8 + booster)	
Tipo di illuminazione	LED	
Consumo di energia per l'illuminazione	1 × 3 W	1 × 4 W
Protocollo per la casa connessa	WiFi	
Numero di filtri antigrasso	2	3
Tipo di filtro a carbone attivo	K606	
Classe di efficienza energetica	A++	
Classe di efficienza energetica dell'illuminazione	D	
Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Classe di efficienza del filtro antigrasso	D	
Livello massimo di potenza sonora	69 dB	
Livello minimo di potenza sonora	55 dB	
Livello di potenza sonora a livello intensivo	72 dB	
Volume del flusso d'aria in modalità più efficiente dal punto di vista energetico	3286,3 m ³ /h	
Volume del flusso d'aria alla massima potenza	3623,4 m ³ /h	
Intensità media di illuminazione sul piano di cottura	65 lx	75 lx
Emissioni radio	+20 dBm	
Potenza	123 W	124 W
Consumo di energia misurato in modalità standby	-	
Consumo di energia misurato in modalità off	0,43 W	
Potenza elettrica in modalità più efficiente dal punto di vista energetico	86,1 W	
Tensione / Frequenza	220 - 240 V / 50 Hz	
Larghezza dell'apparecchio	60 cm	90 cm
Profondità dell'apparecchio	50,4 cm	

Dati tecnici

Altezza dell'apparecchio	54-104 cm	
Diametro di uscita dello scarico	150 mm	
Lunghezza del cavo	1,30 m	
Peso	17,1 kg	17,8 kg

Nota sulla conformità del prodotto

Designazioni dei modelli:

FLAT6006S
FLAT6006ED
FLAT9006S
FLAT9006ED

Cappe di cottura

Produttore / Distributore:

KKT KOLBE Küchentechnik
GmbH & Co. KG
Ohmstraße 17
D-96175 Pettstadt
www.kolbe.de
info@kolbe.de

Per i prodotti sopra citati, è disponibile la corrispondente dichiarazione di conformità CE.



Alcuni dei documenti pertinenti possono essere visualizzati e scaricati dal nostro sito web nella pagina del prodotto corrispondente.

I documenti completi possono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sopra indicato.

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Kolbe'.

Jan Kolbe
Responsabile della gestione dei prodotti

Servizio clienti

Servizio clienti KKT Kolbe

Saremo lieti di aiutarvi in caso di domande tecniche o problemi con il vostro apparecchio, o se qualcosa dovesse rompersi.

È possibile contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo:

Servizio clienti KKT KOLBE Tel.



0049 9502 667930

Mail: info@kolbe.de

www: www.kolbe.de

→ Ulteriori dati e documenti sono disponibili sul nostro sito web alla voce "Domande e risposte".

Si prega di tenere pronte le seguenti informazioni:

- Numero cliente
- Data della fattura o della bolla di consegna
- Tipo di apparecchio (numero di modello)
- Numero di serie

Nota:

Il numero di serie di 20 cifre è riportato sull'etichetta dell'apparecchio o all'esterno della confezione.

Se indicato, si trova anche sulla copertina interna di questo manuale.

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co KG

Ohmstrasse 17
96175 Pettstadt
Germania

www.kolbe.de



**Grazie per aver letto.
Vi auguriamo buon divertimento
con il dispositivo.**

Grazie per aver letto.
Vi auguriamo buon divertimento con il vostro apparecchio.